



A17 - plus

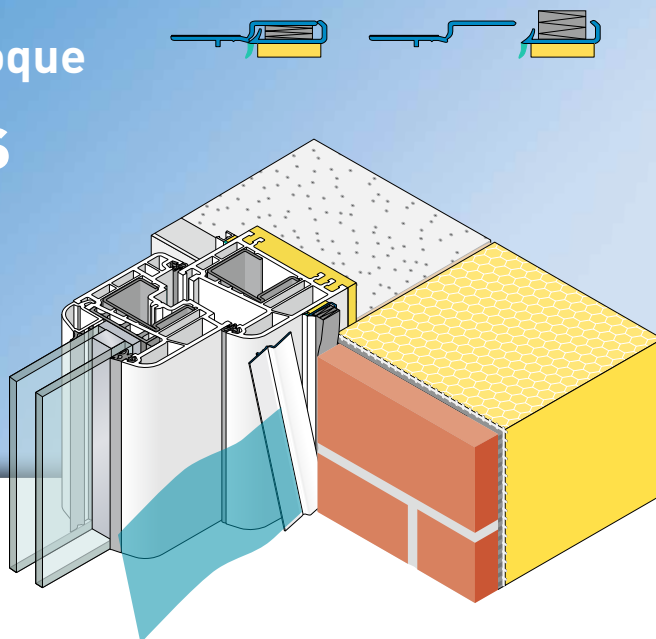


APU®

PERFILES DE CONEXIÓN DE REVOQUE PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Perfil de remate de revoque ELASTIK-plus

17 mm, con labio protector





El **perfil de remate de revoque APU ELASTICK-plus** se utiliza en el intradós en fachadas de clínker o en estructuras de doble tabique.

El perfil está provisto de una cinta de espuma de PE autoadhesiva que proporciona un sellado permanente y a prueba de lluvia. Un labio protector de TPE protege la cinta de espuma de PE y forma un aca-

bado ópticamente perfecto con el componente. Una cinta de sellado de PUR expansiva integrada puede absorber grandes movimientos en la zona de conexión. Esta se activa una vez concluidos los trabajos mediante la retirada de la lengüeta protectora y la lengüeta de recubrimiento y se forma un acabado limpio con el componente.

Ámbito de aplicación

POSICIÓN DE LA VENTANA	 EN LA MAMPOSTERÍA	 ENRASADA CON LA MAMPOSTERÍA	 DELANTE DE LA MAMPOSTERÍA
Soporte	Con unión adhesiva – solo para bases aptas para el pegado ! Prueba de pegado requerida		
Espesor del aislante	hasta 300 mm		
Tamaño de ventana	hasta 10 m ²		
A17 ELASTIK	■	■	■

probado conforme a: ■ Ficha técnica VDPM: clase A con unión adhesiva ■ Ö-Norm B 6400-2: Clase III

Preparación

- El soporte debe ser llano, estar seco y libre de polvo y ser apto para un pegado permanente. Se deberán eliminar los restos que puedan perjudicar la adherencia.
- Realizar una prueba de pegado.
▶ véanse *indicaciones generales para las pruebas de pegado de APU*
- Cortar el perfil de remate de revoque a la medida deseada con unas tenazas de corte adecuadas.
- Separar la lengüeta protectora unos 5 cm en la parte superior/inferior por la línea de rotura (esto facilitará la retirada posterior).
- Los perfiles verticales se montan primero. Liberar la lengüeta protectora de los perfiles. Pegar en toda su longitud los perfiles de forma enrasada y a la misma distancia con el perfil de marco presionando firmemente con los pulgares. Para ello, retirar el papel que cubre la cinta de espuma de PE autoadhesiva. Cortar a inglete los perfiles por la esquina. Para las bisagras, cortar el labio protector y doblar.
- Cortar a inglete el perfil transversal y ajustar.
- Antes de los trabajos en fachadas, retirar la lengüeta protectora y colocar la lámina protectora de la obra para la protección de la ventana.
- Una vez finalizados los trabajos en fachadas, retirar la lámina protectora. Doblar la lengüeta protectora hacia adelante y hacia atrás en toda su longitud, tomarla por los puntos rasgados previamente y retirar hacia adelante con la lengüeta de recubrimiento.

Indicaciones importantes

- Durante la preparación, la temperatura superficial deberá ser como mínimo de +5 grados y no superar los +40 grados.
- Si no hay disponible la longitud de perfil requerida, es posible realizar una junta en el tercio superior del componente. Para ello, unir a tope los perfiles.
- En perfiles adhesivos con sellado mediante cinta de espuma de PE recomendamos cerrar de forma estanca la hendidura de ventana inferior con un material sellante adecuado.
- Para evitar un mayor calentamiento, es necesario proteger los perfiles, especialmente los oscuros, de la exposición directa a la luz solar durante el almacenamiento y hasta el enlucido.
- Se deberán observar las directrices de procesamiento del fabricante del revoque correspondiente.