W13

APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Malla esquinera

ULTRA-TEX

Con 2 mallas de 12,5 cm

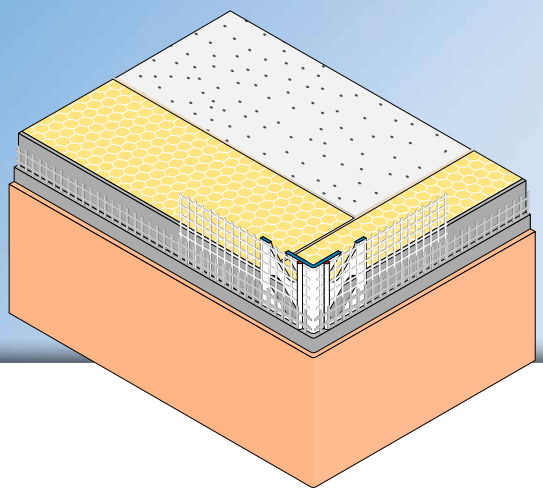

La **malla esquinera APU ULTRA-TEX** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico como borde enrasado y resistente a los golpes para revoques finales de capa fina.

El esquinero está provisto de dos alas para revoque perforadas, cada una de las cuales lleva soldada una tira de malla. Los cordones de soldadura sirven como nervio para la aplicación del revoque.
Una vez concluidos los trabajos de revoque se produce una esquina de revoque limpia.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

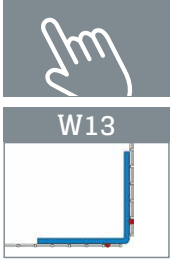

Preparación

1. Aplicar la masilla/masa de refuerzo en toda la superficie unos 15 cm a izquierda y derecha del borde del aislante.
2. Incorporar la malla esquinera enrasada en el refuerzo y alinearla.
3. Aplicar el refuerzo en toda la superficie. Para ello, extender la malla de superficie hasta el borde del revoque y cortar.
4. Se deberán observar las directrices de procesamiento del fabricante del revoque correspondiente.

Indicaciones importantes

- Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.
- Durante la preparación, la temperatura superficial deberá ser como mínimo de +5 grados y no superar los +40 grados.
- Los perfiles con malla se deberán emplastar de inmediato una vez colocados en el componente y proteger hasta entonces contra la intemperie.
- Se deberán observar las directrices de procesamiento del fabricante del revoque correspondiente.