



W60-0




# APU®

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

## Profilo per incollaggio **ZERO**

Con linguetta protettiva e rete 12,5 cm

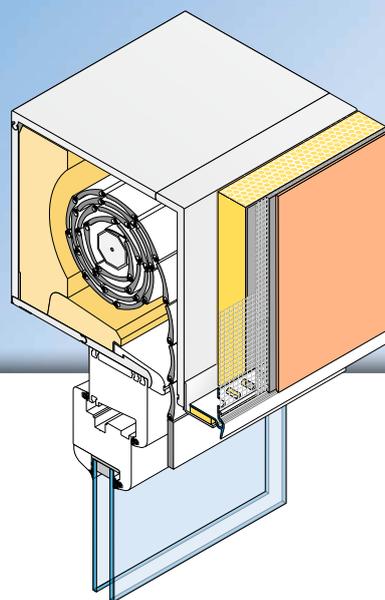

Il profilo per incollaggio **APU-Aufklebeprofil ZERO** viene inserito orizzontalmente nei sistemi di isolamento a capotto, ad esempio nei raccordi dell'intonaco alle scatole degli avvolgibili.

Il bordo del profilo con gocciolatoio trasparente a vista rappresenta una soluzione sicura per convogliare l'acqua verso il basso.

Il profilo è dotato di un bordo di gocciolamento perforato. Sul profilo portaintonaco è saldata una striscia di rete.

Ogni barra prevede una sezione di rete sporgente da un lato di 10cm nel senso della lunghezza. La parte inferiore del profilo è dotata di un nastro in schiuma di PE per incollare il profilo su qualsiasi superficie. I connettori di innesto (z13) forniti nella confezione e gli angoli interni ed esterni (Z18-0) consentono di collegare i profili con precisione e allinearli. Alla fine delle operazioni di intonacatura si otterrà un raccordo all'intonaco pulito.



## Lavorazione

- 1 Il supporto deve essere regolare, asciutto, privo di polvere e adatto ad un incollaggio permanente. Rimuovere tutti i residui distaccanti.
- 2 Stendere l'armatura sopra al bordo del Materiale isolante per ca. 15 cm su tutta la superficie.
- 3 Tagliare il profilo alla misura desiderata con le forbici profili.
- 4 Incollare il profilo a filo sul componente architettonico.
- 5 Collegare i successivi profili con i connettori di innesto (Z13) forniti nella confezione.
- 6 Realizzare gli angoli interni ed esterni con i connettori angolari Z18 forniti nella confezione.
- 7 Stendere armatura, rete planare e intonaco coprente. La rete per la superficie deve essere stesa fino al bordo di arresto.

## Informazioni importanti

- Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo consulto con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
- Durante la lavorazione, la temperatura della superficie deve essere di almeno + 5 °C e non deve superare +40 °C.
- I profili con tessuto devono essere stuccati subito dopo l'installazione sul componente architettonico e poi protetti dagli agenti atmosferici.
- Le strisce di rete e la rete planare devono sovrapporsi di almeno 10 cm. La rete per superfici deve essere portata fino al bordo di arresto del profilo.
- Rispettare le istruzioni di lavorazione del rispettivo produttore dell'intonaco.