W62 - 0

APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil encajable
ZERO

Con goterón y malla de 12,5 cm

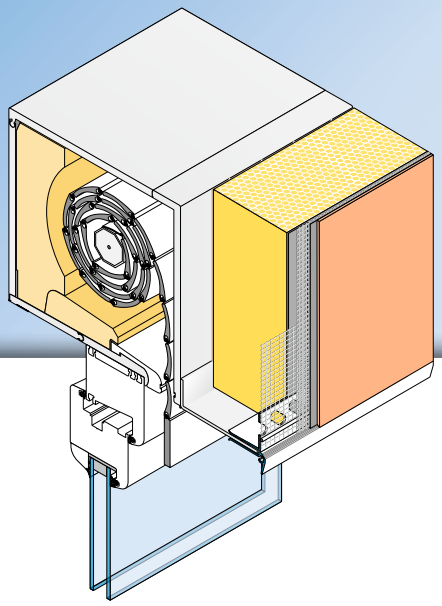

El **perfil encajable APU ZERO** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico en horizontal, p. ej. en conexiones de revoque sobre cajas de persiana o en la zona del zócalo.
El contorno de perfil con goterón visto ofrece una solución segura con respecto a la conducción de agua hacia abajo.

El perfil está provisto de una nervadura de revoque perforada. Sobre el ala de revoque hay soldada una tira de malla. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal. El nervio en U inferior sirve para encajar de forma precisa en el componente existente. Los conectores (Z13) y esquinas interiores y exteriores (Z18-0) incluidos permiten conectar entre sí los perfiles con gran precisión.
Una vez concluidos los trabajos de revoque se produce un acabado limpio del mismo.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

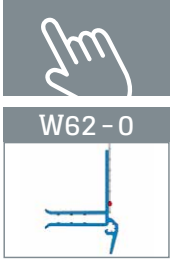

Preparación

1. Eliminar el polvo del soporte.
2. Aplicar el refuerzo sobre el borde del aislante unos 15 cm en toda la superficie.
3. Cortar el perfil a la medida deseada con unas tenazas de corte.
4. Encajar el perfil sobre el componente existente y alinear de forma enrasada.
5. Conectar los perfiles siguientes con los conectores incluidos (Z13).
6. Formar las esquinas interiores y exteriores con las uniones esquineras Z18 incluidas.
7. Aplicar el refuerzo en toda la superficie. Para ello, extender la malla de superficie hasta el borde del revoque y cortar.
8. Una vez transcurrido el tiempo de exposición requerido, aplicar el enlucido fino.

Indicaciones importantes

- Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.
- Durante la preparación, la temperatura superficial deberá ser como mínimo de +5 grados y no superar los +40 grados.
- Los perfiles con malla se deberán emplastar de inmediato una vez colocados en el componente y proteger hasta entonces contra la intemperie.
- La malla y la malla de superficie se deberán solapar como mínimo 10 cm. La malla de superficie se deberá llevar hasta el nervio del perfil.
- Se deberán observar las directrices de procesamiento del fabricante del revoque correspondiente.