W66 - 1

APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil de borde de zócalo

SOKA-TEX-UNO

Con goterón recto y malla de 12,5 cm

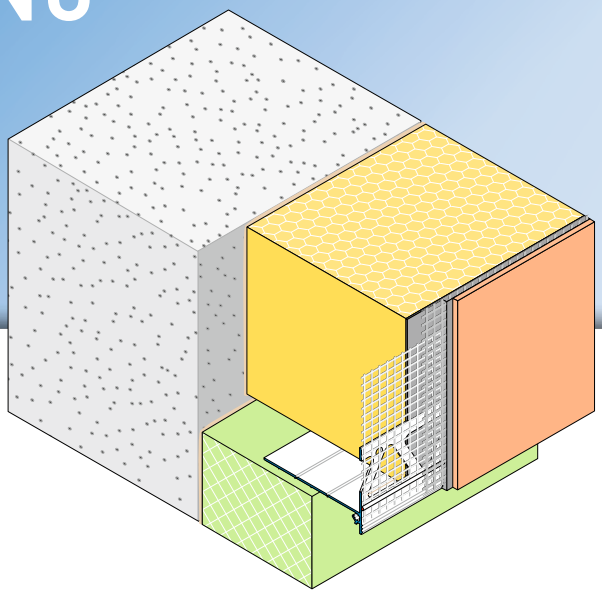

El **perfil de borde de zócalo APU SOKA-TEX-UNO** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico como acabado inferior del aislamiento de pared.
El perfil de borde de zócalo se desliza de forma flexible entre los aislamientos perimetral y de pared o en conexión con el riel de zócalo APU Z25, en función del espesor de aislante. Si existen diferentes espesores de aislante es posible ampliar en 50 mm el perfil de borde de zócalo con la prolongación para W66 (Z23). El perfil de borde de zócalo forma un borde del revoque exacto con goterón.

El perfil de borde de zócalo SOKA-TEX-UNO con el contorno de perfil recto proporciona una conducción de agua dirigida. Hay soldada una tira de malla al perfil. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal.
Los conectores (Z13), piezas de unión a tope (Z61) y esquinas interiores y exteriores (Z18-1) incluidos permiten conectar entre sí los perfiles con gran precisión. Opcionalmente, el perfil se puede fijar al aislante con los clavos de plástico APU Z21. Una vez concluidos los trabajos de revoque se produce un acabado limpio del mismo.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

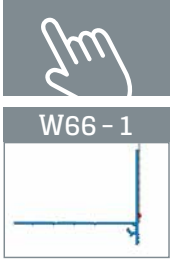

Preparación

1. Aplicar el refuerzo sobre el borde del aislante unos 15 cm en toda la superficie.
2. Deslizar el perfil de borde de zócalo entre los aislamientos perimetral y de pared existentes.

En caso de montaje posterior del aislamiento perimetral:

- Fijar el riel de zócalo Z25 en la pared.
- Colocar el aislamiento de pared sobre el riel y aplicar en la pared con mortero adhesivo.
- Deslizar el perfil entre el aislamiento de pared y el riel de zócalo o insertarlo en el espacio de alojamiento.

Para montaje sin aislamiento perimetral:

- Fijar el riel de zócalo Z25 en la pared.
- Colocar el aislamiento de pared sobre el riel y aplicar en la pared con mortero adhesivo.
- Para el montaje sin aislamiento perimetral se debe ejecutar la versión cerrada (encajar el perfil en el espacio de alojamiento del riel de zócalo Z25).
- Para espesores de aislante a partir de 200 mm se debe trabajar adicionalmente el W66 y el Z23 entre el perfil (en la parte superior del ala de fijación) y el aislamiento con masa de refuerzo.

3. Conectar los perfiles con los conectores Z13 incluidos para una alineación enrasada.
4. Para la formación de las esquinas se deberán utilizar las esquinas interiores y exteriores Z18 incluidas.
5. Aplicar el refuerzo en toda la superficie. Para ello, extender la malla de superficie hasta el borde del revoque y cortar.
6. Una vez transcurrido el tiempo de exposición requerido, aplicar el enlucido fino.

Indicaciones importantes

- Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.
- Durante la preparación, la temperatura superficial deberá ser como mínimo de +5 grados y no superar los +40 grados.
- Los perfiles con malla se deberán emplastar de inmediato una vez colocados en el componente y proteger hasta entonces contra la intemperie.
- La malla de superficie a aplicar a continuación se deberá llevar hasta el nervio del perfil.