




A 38 - pro




APU®

PROFILÉ POUR ENDUIT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Profilé d'arrêt pour enduit **PUR-FIX-pro**

avec joint creux et bande de trame 5,0 cm

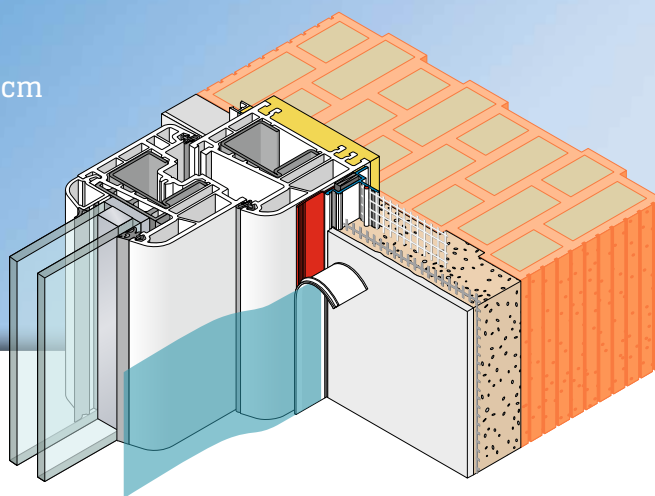

Le profilé d'arrêt **PUR-FIX-PRO d'APU** est destiné aux systèmes d'enduit en intérieur et extérieur selon les spécifications actuelles d'APU. Le profilé est collé sur le tableau au droit de la structure en place et constitue ainsi un arrêt d'enduit propre et sûr avec joint creux.

Le profilé est doté d'un joint en PUR expansé qui assure, sans collage direct au support, une étanchéité durable même aux fortes pluies. Le joint en PUR est appliqué dans le sens longitudinal et est pourvu d'un dépassant de trame pour assurer l'étanchéité au niveau de l'aboutement.

Le joint en PUR peut absorber de plus grands mouvements au niveau des jointures. Une bande de trame est soudée au profil. Elle assure un meilleur marouflage. La languette de protection est dotée d'une bande autocollante afin de fixer le film de protection sur le support. Celui-ci protège l'ouvrant pendant l'enduisage. La languette de protection et la languette rouge d'activation seront retirées une fois le travail terminé laissant apparaître une arête propre. Ainsi le profilé est adapté à toutes les portes et fenêtres standards du marché et universellement utilisable.

Champ d'application

POSITION DE LA FENÊTRE	 DANS GROS-OEUVRE
Fond	sans collage – adapté à toutes portes et fenêtres standards du marché ✓ Aucun test de collage exigé
Taille de la fenêtre	jusqu'à 15m ²
A38 PUR-FIX	●

Mise en oeuvre

- 1 Le fond doit être plane, sec, sans poussière et adapté pour un collage durable. Retirer tous résidus pouvant altérer l'adhérence.
- 2 Couper la baguette à la bonne longueur avec des ciseaux adaptés.
- 3 Déchirer la languette de protection en haut et en bas sur 5 cm sur la ligne de rupture (ceci facilitera plus tard la séparation)
- 4 Les profilés verticaux pré-entoilés sont à poser en premier. Pour cela aligner les profilés et les fixer au support à l'aide de la bande de mousse en PE tout en exerçant une forte pression du pouce. Couper les profilés en onglet dans la zone de l'angle supérieur.
- 5 Couper et ajuster le profilé horizontal en onglet.
- 6 Avant d'enduire veiller à retirer le papier couvrant la languette de protection et appliquer le film de protection de la fenêtre sur la partie adhésive.
- 7 Une fois les travaux d'enduisage/peinture terminés retirer le film de protection. Plier puis replier la languette de protection sur toute la longueur, saisir les extrémités précédemment déchirées et les retirer par l'avant.
- 8 Retirer latéralement la languette rouge d'activation.

Préconisations importantes

- La température extérieure pour l'application doit être d'au moins + 5 degrés et ne doit pas dépasser + 40 degrés.
- Si la longueur requise du profilé n'est pas disponible, un aboutement peut être créé dans le tiers supérieur du support. Veiller en même temps à bien joindre les profilés.
- Pour éviter un échauffement trop élevé il convient de préserver des rayons directs du soleil les profilés, particulièrement de couleur foncée, lors du stockage et jusqu'à leur enduisage.
- Bien respecter les règles de mise en oeuvre des fabricants d'enduit respectifs.