


REMARQUE IMPORTANTE

Les profilés avec étanchéité par bande étanche PUR (p. ex., W38 – pro) offrent une jonction pour enduits sûre, rapide et universelle. La bande étanche PUR (BG1) est appliquée directement sur le cadre de la fenêtre ou de la porte. Les profilés avec étanchéité par bande étanche PUR sans collage sont recommandés, en particulier sur des supports critiques. Les supports critiques sont, p. ex., fenêtres en plastique polies, fenêtres en bois peintes, fenêtres en métal thermolaquées, etc. La présence de cires, d'huiles et de plastifiants ne peut jamais être totalement exclue.

Avant l'installation de profilés adhésifs, il faut réaliser un collage d'essai.


Où

- Nettoyer un **endroit dissimulé** à l'aide d'un chiffon propre et sec (sans produit nettoyant).
- Le support doit être plan, sec, propre et adapté à un collage permanent.
- Enlever les résidus **empêchant l'adhérence**.
- À la préparation, la température de la Fond doit être d'au moins +5 degrés et ne doit pas dépasser +40 degrés.

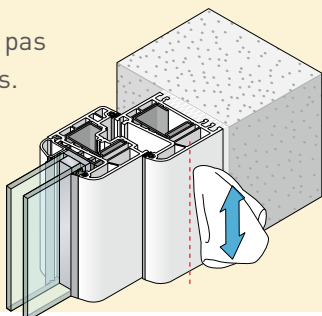

Comment

- Couper un profilé d'essai (Z24) ou un **petit morceau** (env. 10 cm) du profilé, enlever le **film de protection** de la bande de mousse en PE adhésive et **appuyer fermement** sur le morceau du profilé.
- **Attendre 10 minutes**, puis retirer/décoller lentement le profilé du support.

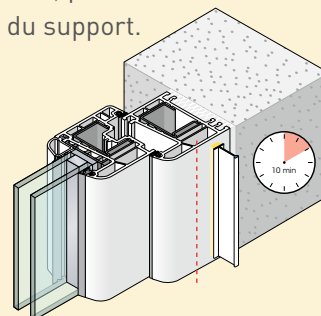


Résultat

- La bande de mousse en PE adhésive doit adhérer complètement au profilé, d'une part et au support, d'autre part (rupture complète de la mousse).
- Le support est ainsi adapté au collage.

Le support est adapté au collage :

- Il est possible d'utiliser des profilés avec étanchéité par bande de mousse en PE.
- Il est possible d'utiliser des profilés avec étanchéité par bande étanche PUR.

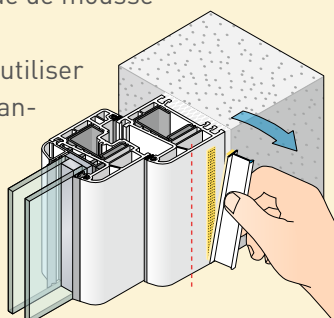

Le support N'EST PAS adapté au collage :

- Il convient d'utiliser des profilés avec étanchéité par bande étanche PUR.

