


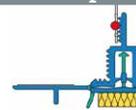

W30 - plus




APU®

PROFILÉS POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR

Profilé télescopique pré-entoilé **IDEAL-plus**

Avec lèvre de protection et trame de 12,5 cm

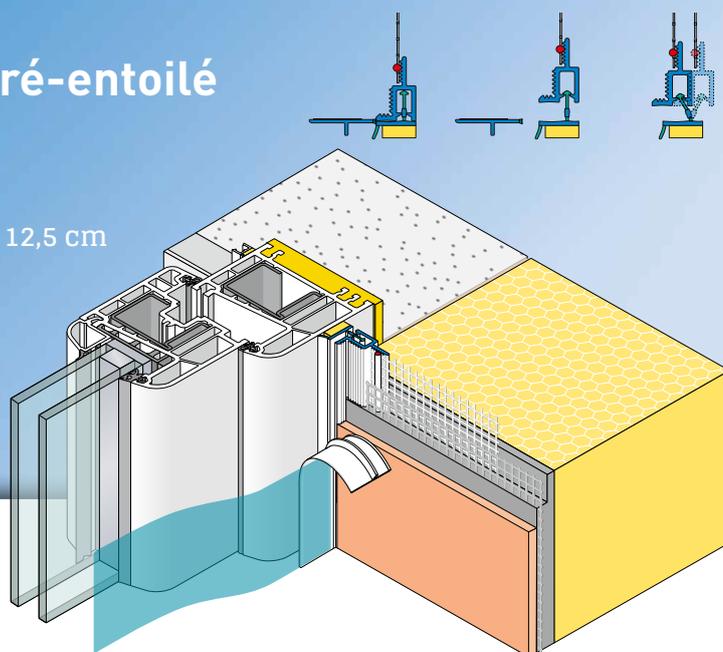


Profilé télescopique pré-entoilé **APU IDEAL-plus** est utilisé dans les systèmes ITE suivant les critères de sélection APU en vigueur. Le profilé est collé sur la menuiserie existante au droit de l'isolation du tableau et assure ainsi une finition parfaite de la jonction une fois les travaux terminés.

Le profilé est doté d'une bande d'étanchéité autocollante en mousse PE qui assure une étanche à la pluie battante.



Une lèvre de protection en TPE protège la bande d'étanchéité en PE permettant d'obtenir une finition propre de jonction à l'hubriserie. Une fois la languette de protection retirée, le mécanisme télescopique mobile intégré permet de compenser les mouvements dans toutes les directions dans la zone de jonction. Une bande en fibre de verre est soudée au profilé.



W30 - plus

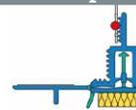

Champ d'application

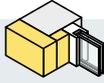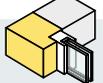POSITION DE LA FENÊTRE	 DANS LE GROS-OEUVRE	 JOINTIF AU GROS-OEUVRE	 DEVANT LE GROS-OEUVRE
Fond	avec jointement par collage – uniquement pour les surfaces appropriées ⚠ Test de collage indispensable		
Epaisseur d'isolant	Jusqu'à 300 mm		
Taille de la fenêtre	Jusqu'à 10 m ²		
W30 IDEAL	■	■	■

certifié par: ■ Fiche technique EPDM : classe A avec collage ■ Ö-Norm B 6400-2 : classe III

Mise en oeuvre

- Le fond doit être plane, sec, sans poussière et adapté pour un collage durable. Retirer tous résidus pouvant altérer l'adhérence.
- Effectuer un test de collage.
▶ Voir les consignes générales APU-Test de collage
- Couper la baguette à la bonne longueur avec des ciseaux adaptés.
- Déchirer la languette de protection en haut et en bas sur 5 cm sur la ligne de rupture (ceci facilitera plus tard la séparation)
- Les profilés verticaux sont à poser en premier. En même temps défaire en haut la languette de protection. Coller les profilés de manière rectiligne et à intervalle régulier au profilé cadre sur toute la longueur d'une forte pression du pouce. Pour cela retirer le papier de protection de la bande de mousse en PE autocollante.
- Adapter le profilé horizontal de sorte à lui faire affleurer l'arête.
- Rapporter l'isolant suivant les préconisations du fabricant.
- Avant d'enduire veiller à retirer le papier couvrant la languette de protection et appliquer le film de protection des fenêtres sur la surface collante.
- Appliquer l'enduit de sous-couche (gobetis), la trame de surface et l'enduit de couverture. La trame doit être étirée jusqu'au bord de l'arête.
- Une fois les travaux d'enduisage/peinture terminés retirer le film de protection. Tordez d'avant en arrière la languette de protection sur toute la longueur, saisir les emplacements (extrémités) déchirés auparavant et tirer vers l'avant.

Préconisations importantes

- La température extérieure pour l'application doit être d'au moins + 5 degrés et ne doit pas dépasser + 40 degrés.
- Les profilés avec bande de trame sont à maroufler immédiatement après leur apposition sur le support et, jusqu'à cette opération, sont à protéger des aléas climatiques (par ex. vent/soleil)
- Si la longueur requise du profilé n'est pas disponible, un aboutement peut être créé dans le tiers supérieur du support. Veiller en même temps à bien joindre les profilés.
- Pour les profilés collés avec étanchéité via une bande de mousse en PE nous recommandons de fermer la rainure inférieure de la fenêtre avec un matériau étanche.
- Pour éviter un échauffement trop élevé il convient de préserver des rayons directs du soleil les profilés, particulièrement de couleur foncée, lors du stockage et jusqu'à leur enduisage.
- Bien respecter les règles de mise en oeuvre des fabricants d'enduit respectifs.