W35 - pro

APU®

PROFILÉS POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR

Profilé télescopique pré-entoilé

FLEX-pro

Avec joint creux et trame de12,5 cm

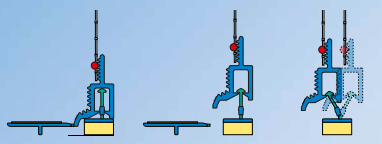

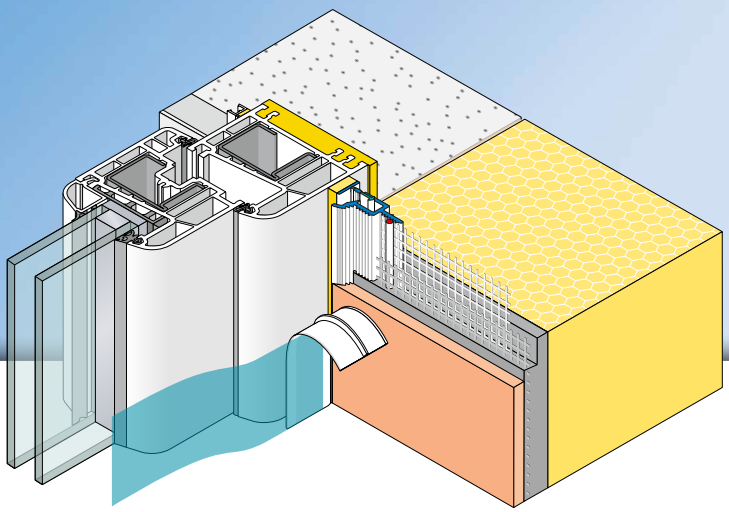

Le profilé télescopique pré-entoilé **APU FLEX-pro** est utilisé dans les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur selon les critères de sélection APU en vigueur.
Le profilé est collé sur la menuiserie existante au droit de l'isolation du tableau et assure ainsi une finition parfaite de la jonction une fois les travaux terminés.

Le profilé est doté d'une bande d'étanchéité autocollante en PE qui assure une étanchéité étanche à la pluie battante et permanente. Le mécanisme télescopique intégré permet de compenser les mouvements dans la zone de jonction. Les profilés permettent un chevauchement dans la zone de raccord. La languette de protection est munie d'une bande de mousse adhésive en PE permettant de fixer le film de protection sur les ouvrants avant la pose de l'enduit. A la fin des travaux, la languette sécable est retirée laissant ainsi apparaître une arête propre.

INFORMATION SUR LE TRAITEMENT

W35 - pro

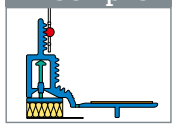

Champ d'application

POSITION DE LA FENÊTRE	 DANS LE GROS-OEUVRE	JOINTIF AU GROS-OEUVRE	 DEVANT LE GROS-OEUVRE
Fond	**avec jointement par collage** – uniquement pour les surfaces appropriées **Test de collage indispensable**		
Epaisseur d'isolant	Jusqu'à 300 mm		
Taille de la fenêtre	Jusqu'à 10 m²		
W35 FLEX	■	■	■

certifié par: ■ Fiche technique EPDM : classe A avec collage ■ Ö-Norm B 6400-2 : classe III

Mise en oeuvre

1. Le fond doit être plane, sec, sans poussière et adapté pour un collage durable. Retirer tous résidus pouvant altérer l'adhérence.
2. Effectuer un test de collage..
   ▸ *Voir les consignes générales APU-Test de collage*
3. Couper la baguette à la bonne longueur avec des ciseaux adaptés.
4. Déchirer la languette de protection en haut et en bas sur 5 cm sur la ligne de rupture (ceci facilitera plus tard la séparation)
5. Les profilés verticaux sont à poser en premier. En même temps défaire en haut la languette de protection. Coller les profilés de manière rectiligne et à intervalle régulier au profilé cadre sur toute la longueur d'une forte pression du pouce. Pour cela retirer le papier de protection de la bande de mousse en PE autocollante.
6. Adapter le profilé horizontal de sorte à lui faire affleurer l'arête.
7. Rapporter l'isolant suivant les préconisations du fabricant.
8. Avant d'enduire veiller à retirer le papier couvrant la languette de protection et appliquer le film de protection des fenêtres sur la surface collante.
9. Appliquer l'enduit de sous-couche (gobetis), la trame de surface et l'enduit de couverture. La trame doit être étirée jusqu'au bord de l'arête.
10. Une fois les travaux d'enduisage/peinture terminés retirer le film de protection.
    Tordez d'avant en arrière la languette de protection sur toute la longueur, saisir les emplacements (extrémités) déchirés auparavant et tirer vers l'avant.

Préconisations importantes

- La température extérieure pour l'application doit être d'au moins + 5 degrés et ne doit pas dépasser + 40 degrés.
- Les profilés avec bande de trame sont à marouffler immédiatement après leur apposition sur le support et, jusqu'à cette opération, sont à protéger des aléas climatiques (par ex. vent/soleil)
- Si la longueur requise du profilé n'est pas disponible, un aboutement peut être créé dans le tiers supérieur du support. Veiller en même temps à bien jointer les profilés.
- Pour les profilés collés avec étanchéité via une bande de mousse en PE nous recommandons de fermer la rainure inférieure de la fenêtre avec un matériau étanche.
- Pour éviter un échauffement trop élevé il convient de préserver des rayons directs du soleil les profilés, particulièrement de couleur foncée, lors du stockage et jusqu'à leur enduisage.
- Bien respecter les règles de mise en oeuvre des fabricants d'enduit respectifs.

INFORMATION SUR LE TRAITEMENT