



W44-2


**APU®**

PROFILÉS POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR (ITE)

Profilé d'arrêt

DECO-TEX-DUE


Avec goutte d'eau coudée et trame de 12,5 cm

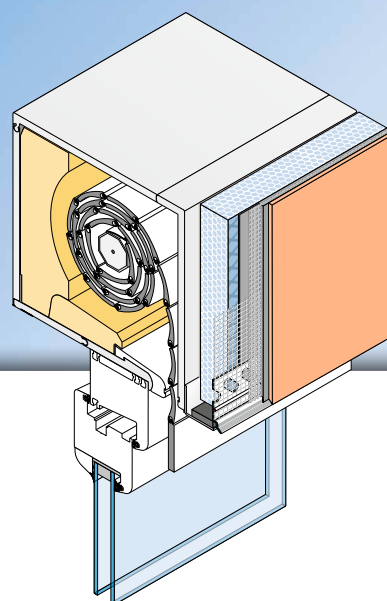

Le profilé d'arrêt **DECO-TEX-DUE d'APU** est utilisé comme profilé d'arrêt d'enduit en sous-bassement ou comme profilé de fractionnement d'enduit de surface dans les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur.

Le profilé est doté d'une aile perforée et d'une goutte d'eau coudée. Une bande de trame est soudée au profilé. Chaque baguette dispose d'un débord unilatéral de trame de 10 cm dans le sens de la longueur. La première arête sert de repère à l'application du gobetis. Le second repère sert à l'application et au marouflage de l'enduit de surface. Le contour du profilé assure le guidage précis de l'eau.

A la fin des travaux d'enduisage, cela donne naissance à un arrêt d'enduit propre.

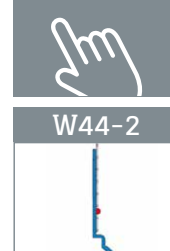

Mise en oeuvre

- ❶ Couper la baguette pré-entoilée à la bonne longueur avec des ciseaux adaptés.
- ❷ Enrober le profilé d'arrêt de manière rectiligne et sur toute la surface dans l'enduit de sous-couche.
- ❸ Maroufler la trame dans l'enduit de sous-couche, bien l'étendre jusqu'à l'arête d'enduit et la couper.
- ❹ Au bout du temps requis appliquer l'enduit de surface.

Préconisations importantes

- Les applications qui ne sont pas expressément décrites dans la documentation doivent faire l'objet d'une demande préalable au fabricant de l'enduit ou du système d'ITE.
- Les profilés avec bande de trame sont à maroufler immédiatement après leur apposition sur le support et, jusqu'à cette opération, sont à protéger des aléas climatiques (par ex. vent/soleil).
- La bande de trame du profilé et la trame de surface doivent se superposer d'au moins 10 cm. La trame de surface suivante doit être rapportée jusqu'au repère d'enduit du profilé.
- Bien respecter les règles de mise en oeuvre des fabricants d'enduit respectifs.