


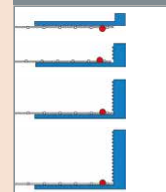


W44

**APU®**

PROFILÉS POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR (ITE)


Profilé d'arrêt **DECO-TEX**

Avec couverture d'arête et trame
de 12,5 cm

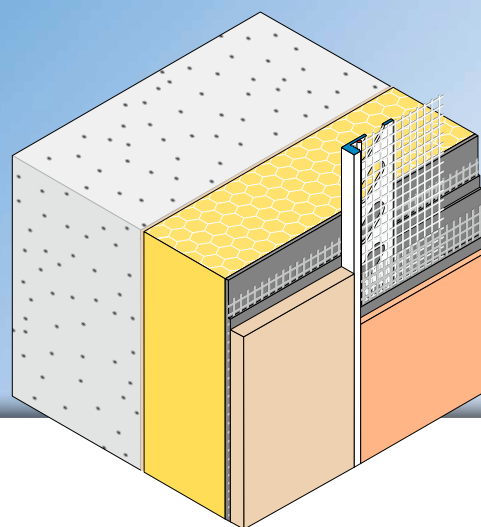

Le profilé d'arrêt **DECO-TEX d'APU** est utilisé comme profilé d'arrêt d'enduit ou comme profilé de fractionnement d'enduit de surface dans les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur. Le profilé est doté d'une aile perforée à laquelle une bande de trame est soudée.

La couverture de l'arête existe en plusieurs épaisseurs d'enduit : 3 mm, 6 mm, 10mm et 15 mm. A la fin des travaux d'enduisage, cela laisse apparaître un arrêt d'enduit propre.

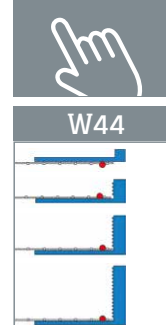

Mise en oeuvre

- ❶ Couper la baguette pré-entoilée à la bonne longueur avec des ciseaux adaptés.
- ❷ Enrober le profilé d'arrêt de manière rectiligne et sur toute la surface dans l'enduit de sous-couche.
- ❸ Maroufler la trame dans l'enduit de sous-couche, bien l'étendre jusqu'à l'arête d'enduit et la couper.
- ❹ Après chaque application d'enduit, nettoyer la partie visible du profilé à l'aide d'une éponge humide.
- ❺ Au bout du temps requis appliquer l'enduit de surface.

Préconisations importantes

- Les applications qui ne sont pas expressément décrites dans la documentation doivent faire l'objet d'une demande préalable au fabricant de l'enduit ou du système d'ITE.
- Les profilés avec bande de trame sont à maroufler immédiatement après leur apposition sur le support et, jusqu'à cette opération, sont à protéger des aléas climatiques (par ex. vent/soleil).
- La bande de trame du profilé et la trame de surface doivent se superposer d'au moins 10 cm. La trame de surface suivante doit être rapportée jusqu'au repère d'enduit du profilé.
- Bien respecter les règles de mise en oeuvre des fabricants d'enduit respectifs.