W46

APU®

PROFILÉS POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR (ITE)

Profilé de liaison sur métal

PUR-FIX

Avec trame de 12,5 cm

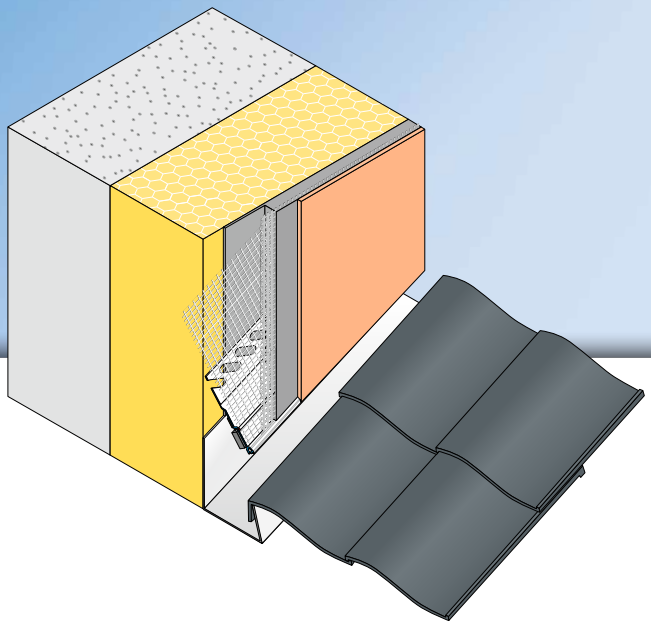

Le profilé de liaison sur métal **PUR-FIX d'APU** est utilisé comme profilé de liaison (par ex. au niveau du solin) dans les systèmes ITE et permet une liaison mobile entre l'enduit et le métal grâce à son joint d'étanchéité intégré en PUR. Le profilé assure, une fois les travaux d'enduisage terminés, une évacuation parfaite de l'eau.
Le profilé est équipé d'un joint d'étanchéité en PUR expansé qui veille à un étanchéité durable et aux fortes pluies sans collage direct au support.

Le profilé est, quant à lui, fixé au support par un joint auto-collant en PE. Le profilé est doté d'une bande de trame soudée. Chaque longueur dispose d'un débord de trame unilatéral de 10 cm dans le sens longitudinal. Les raccords Z15 associés offrent la possibilité de jointer parfaitement les profilés et de les mettre en oeuvre de façon rectiligne. A la fin des travaux d'enduisage, cela laisse apparaître un arrêt d'enduit propre.

INFORMATION SUR LE TRAITEMENT

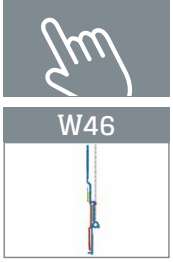

Mise en oeuvre

1. Fixer le profilé avec bande de fixation intégrée à l'arête supérieure du métal.
2. Relier les profilés à l'aide des raccords de jonction Z15.
3. Rabattre la trame et appliquer le gobetis. Aposer la trame.
4. Appliquer le gobetis sur toute la surface.
5. Etendre la trame de surface jusqu'à l'arête de l'enduit et la couper.
6. Au bout du temps requis appliquer l'enduit de surface.
7. Retirer la languette de protection.
8. Retirer la languette de protection.

Préconisations importantes

- Les applications qui ne sont pas expressément décrites dans la documentation doivent faire l'objet d'une demande préalable au fabricant de l'enduit ou du système d'ITE.
- La température extérieure pour l'application doit être d'au moins + 5 degrés et ne doit pas dépasser + 40 degrés.
- Les profilés avec bande de trame sont à marouffler immédiatement après leur apposition sur le support et, jusqu'à cette opération, sont à protéger des aléas climatiques (par ex. vent/soleil).
- La trame de surface suivante à rapporter doit être étirée jusqu'au repère d'enduit du profilé.
- Bien respecter les règles de mise en oeuvre des fabricants d'enduit respectifs.