




Z16

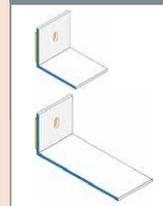

APU®

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Angolo di montaggio

per W66 e W67




Gli angoli di montaggio **APU-Montagewinkel** si installano come supporti per il montaggio dei sistemi di isolamento a cappotto nell'area dello zoccolo.

Se l'isolamento perimetrale viene installato in un secondo momento, le lastre di isolamento della parete devono essere posizionate sull'angolo di montaggio autoadesivo (2 pz. per metro lineare).

Gli angoli sono disponibili in 2 diverse misure (60 mm e 120 mm).



Z16

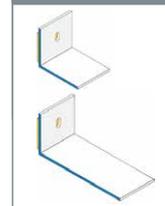

Versione

	NR. ARTICOLO	UNITÀ DI IMBALLAGGIO	PESO (PER UI)
--	--------------	----------------------	---------------

Angolo di montaggio

Z16			
60 mm	Z16-0060	100 pezzi · 4 buste per cartone	3,2 kg
120 mm	Z16-0120	100 pezzi · 4 buste per cartone	3,5 kg

Caratteristiche

	ANGOLO DI MONTAGGIO
Materiale	■ PVC rigido realizzato secondo lo standard DIN-16941
Adatto per	W66-0 Profilo per bordo dello zoccolo SOKA-TEX-ZERO W66-1 Profilo per bordo dello zoccolo SOKA-TEX-UNO W66-2 Profilo per bordo dello zoccolo SOKA-TEX-DUE W66-4 Per bordo dello zoccolo SOKA-TEX-QUATTRO W67-2 Profilo per bordo dello zoccolo SOKA-FIX-DUE

Informazioni importanti

Altre applicazioni	Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
Isolamento perimetrale	Per installazione senza isolamento perimetrale ▶ <i>Vedere la documentazione del prodotto Z20</i>
Maggiori informazioni su materiali, ambiti di applicazione, test e corretto utilizzo sono disponibili nelle nostre "Indicazioni generali"	