




A13




APU®

PROFILI DI RACCORDO ALL'INTONACO PER INTERNI ED ESTERNI

Anputzleiste

MIDI

12 mm

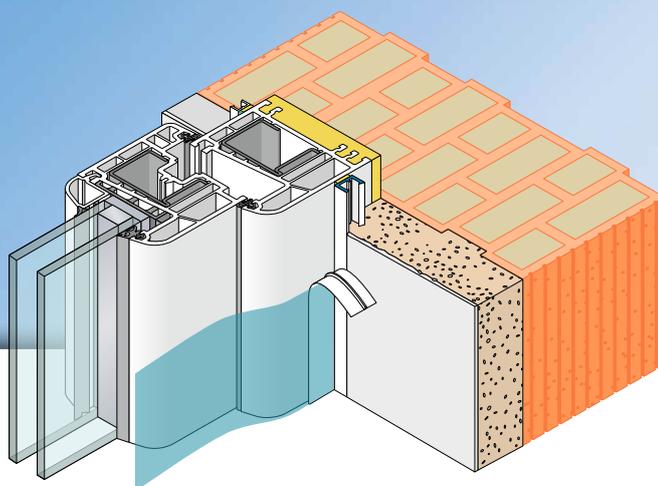

I profili per intonaco **APU-Anputzleiste MIDI** sono utilizzati nei sistemi di intonacatura per interni ed esterni in base agli attuali criteri di selezione di APU. Il profilo viene incollato nell'imbotte a filo con l'elemento architettonico di riferimento in modo da realizzare un raccordo netto e sicuro all'intonaco.

Il profilo ha una larghezza di 12 mm ed è dotato di un nastro autoadesivo in schiuma PE che garantisce

una tenuta duratura e resistente alla pioggia.

La linguetta protettiva è dotata di un nastro autoadesivo per fissare la pellicola protettiva fornita dal cliente che serve per proteggere la finestra durante le opere di intonacatura. La linguetta protettiva viene poi rimossa, ottenendo così un bordo pulito dell'intonaco.



A13



Ambito di applicazione

POSIZIONE DELLA FINESTRA	 INCASSATA NELLA MURATURA
Supporto	Fissaggio con adesivo – solo per supporti adatti all'incollaggio ⚠ È necessaria una prova di incollaggio
Dimensioni delle finestre	fino a 2,6 m ²
A13 MIDI	●

Lavorazione

- ❶ Il supporto deve essere regolare, asciutto, privo di polvere e adatto ad un incollaggio permanente. Rimuovere tutti i residui distaccanti.
- ❷ Eseguire una prova di incollaggio.
▶ *Vedere le Indicazioni Generali APU per la prova di incollaggio*
- ❸ Tagliare i profili alla lunghezza desiderata con apposite forbici per profili.
- ❹ Strappare la linguetta protettiva in alto e in basso lungo la linea di rottura per ca. 5 cm. (Questa operazione ne facilita la successiva rimozione)
- ❺ Inserire prima i profili perpendicolari. Staccare la linguetta protettiva del profilo tirandola verso l'alto. Incollare i profili allineati e alla stessa distanza dal profilo del telaio per tutta la lunghezza, premendoli con forza in posizione col pollice. Rimuovere la parte inerte del nastro autoadesivo in schiuma di PE.
Tagliare e staccare semplicemente la linguetta protettiva in corrispondenza delle cerniere.
- ❻ Adattare a misura il profilo trasversale a filo col bordo.
- ❼ Prima di procedere con l'intonacatura, togliere la carta protettiva dalla linguetta e stendere sulla superficie di incollaggio una pellicola protettiva in dotazione in cantiere in modo da proteggere le finestre.
- ❽ Una volta completate le operazioni di intonacatura/tinteggiatura, rimuovere la pellicola protettiva. Inclinare la linguetta avanti e indietro per l'intera lunghezza, afferrarla nei punti già strappati e staccarla tirandola in avanti.

Informazioni importanti

- Durante la lavorazione, la temperatura della superficie deve essere di almeno + 5 °C e non deve superare +40 °C.
- Se non sono disponibili profili della lunghezza richiesta, è possibile creare un giunto nel terzo superiore del componente strutturale. In questo modo i profili saranno collegati tra loro senza stacchi.
- Per i profili per incollaggio sigillati utilizzando un nastro in schiuma di PE, si consiglia di chiudere la scanalatura inferiore della finestra con un materiale isolante adatto.
- Per evitare un eccessivo surriscaldamento è necessario proteggere i profili scuri dalla luce solare diretta durante lo stoccaggio e fino all'inserimento nell'intonaco.
- Rispettare le istruzioni di lavorazione del rispettivo produttore dell'intonaco.