



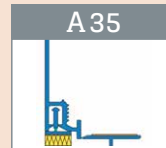

A 35

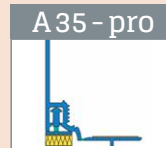

A 35 - pro



**APU®**

PROFILI DI RACCORDO ALL'INTONACO PER INTERNI ED ESTERNI

Profilo telescopico per intonaco

FLEX



Con barra flessibile

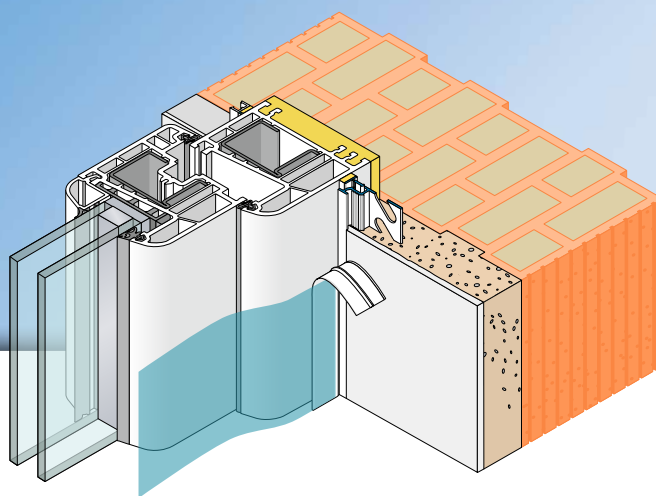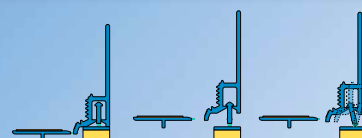

Il profilo telescopico per intonaco **APU-Teleskop-Anputzleiste FLEX** è utilizzato nei sistemi di intonacatura per interni ed esterni in base agli attuali criteri di selezione di APU. Il profilo viene incollato nell'imbotte a filo con l'elemento architettonico di riferimento in modo da realizzare un raccordo netto e sicuro all'intonaco una volta installato.

Il profilo è dotato di un nastro autoadesivo in schiuma PE che garantisce una tenuta duratura e una resistenza alla pioggia prolungata nel tempo. Il meccanismo telescopico integrato è in grado di

assorbire i movimenti nella zona del raccordo. I profili possono essere sovrapposti ai bordi. L'asta traforata in PVC garantisce una maggiore sicurezza dell'ancoraggio all'intonaco. In base alla versione, il profilo può essere fornito con barra estraibile a vista (A35) o con un bordo intonacabile (A35-pro). La linguetta è dotata di un nastro autoadesivo per fissare la pellicola protettiva fornita dal cliente e che serve a proteggere la finestra durante le operazioni di intonacatura. La linguetta protettiva viene poi rimossa, ottenendo così un bordo pulito dell'intonaco.

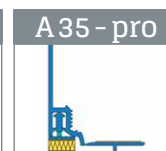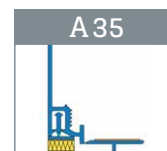

Ambito di applicazione

POSIZIONE DELLA FINESTRA	INCASSATA NELLA MURATURA
Supporto	Fissaggio con adesivo – solo per supporti adatti all'incollaggio ⚠ È necessaria una prova di incollaggio
Dimensioni delle finestre	fino a 10 m ²
A35 Teleskop-FLEX	●

Testato in base a: ■ VDPM Scheda tecnica: Classe A con incollaggio

Lavorazione

- Il supporto deve essere regolare, asciutto, privo di polvere e adatto ad un incollaggio permanente. Rimuovere tutti i residui distaccanti.
- Eseguire una prova di incollaggio.
► Vedere le Indicazioni Generali APU per la prova di incollaggio
- Tagliare i profili alla lunghezza desiderata con apposite forbici per profili.
- Strappare la linguetta protettiva in alto e in basso lungo la linea di rottura per ca. 5 cm. (Questa operazione ne facilita la successiva rimozione)
- Inserire prima i profili perpendicolari. Staccare la linguetta protettiva del profilo tirandola verso l'alto. Incollare i profili allineati e alla stessa distanza dal profilo del telaio per tutta la lunghezza, premendoli con forza in posizione col pollice. Rimuovere la parte inerte del nastro autoadesivo in schiuma di PE.
Tagliare e staccare semplicemente la linguetta protettiva in corrispondenza delle cerniere.
- Adattare a misura il profilo trasversale a filo col bordo.
- Prima di procedere con l'intonacatura, togliere la carta protettiva dalla linguetta e stendere sulla superficie di incollaggio una pellicola protettiva in dotazione in cantiere in modo da proteggere le finestre.
- Una volta completate le operazioni di intonacatura/tinteggiatura, rimuovere la pellicola protettiva. Inclinare la linguetta avanti e indietro per l'intera lunghezza, afferrarla nei punti già strappati e staccarla tirandola in avanti.

Informazioni importanti

- Durante la lavorazione, la temperatura della superficie deve essere di almeno + 5 °C e non deve superare +40 °C.
- Se non sono disponibili profili della lunghezza richiesta, è possibile creare un giunto nel terzo superiore del componente strutturale. In questo modo i profili saranno collegati tra loro senza stacchi.
- Per i profili per incollaggio sigillati utilizzando un nastro in schiuma di PE, si consiglia di chiudere la scanalatura inferiore della finestra con un materiale isolante adatto.
- Per evitare un eccessivo surriscaldamento è necessario proteggere i profili scuri dalla luce solare diretta durante lo stoccaggio e fino all'inserimento nell'intonaco.
- Rispettare le istruzioni di lavorazione del rispettivo produttore dell'intonaco.