


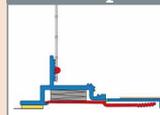


A 38 - pro

**APU**[®]

PROFILI DI RACCORDO ALL'INTONACO PER INTERNI ED ESTERNI

Profilo per intonaco **PUR-FIX-pro**

Con giunto posteriore e strisce
di rete 5,0 cm

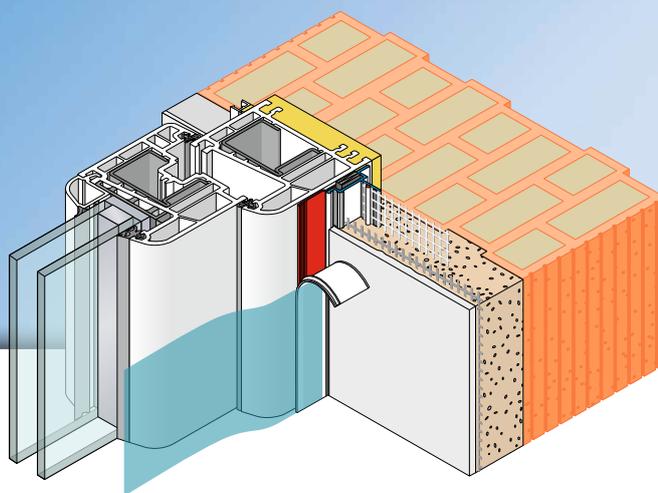


I profili per intonaco **APU-Anputzleiste PUR-FIX-pro** sono utilizzati nei sistemi di intonacatura per interni ed esterni in base agli attuali criteri di selezione di APU. Il profilo viene fissato nell'imbotte a filo con l'elemento architettonico in modo da ottenere un raccordo all'intonaco netto e sicuro e con giunti posteriori aperti.

Il profilo è dotato di un nastro isolante in schiuma PUR espansa che garantisce una tenuta duratura e una resistenza alla pioggia prolungata nel tempo senza incollaggio diretto all'elemento architettonico. Il nastro isolante in PUR è ribattuto lungo la lunghezza e contiene una sezione sporgente per

l'isolamento del bordo all'estremità del profilo. La guarnizione in PUR è in grado di assorbire i movimenti più rilevanti nell'area del raccordo. Al profilo è saldata una striscia in rete che serve a garantire un ancoraggio all'intonaco più sicuro. La linguetta è dotata di un nastro autoadesivo per fissare la pellicola protettiva fornita dal cliente e che serve a proteggere la finestra durante le operazioni di intonacatura. La linguetta protettiva e la linguetta di attivazione rossa devono essere rimosse una volta concluso il lavoro, ottenendo infine un bordo netto dell'intonaco. In questo modo il profilo si adatta a tutti i tipi di porte e finestre normalmente disponibili sul mercato.



A 38 - pro

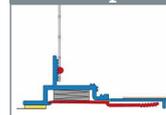

Ambito di applicazione

POSIZIONE DELLA FINESTRA	 INCASSATA NELLA MURATURA
Supporto	Senza incollaggio – per tutti i comuni modelli di porte e finestre disponibili sul mercato ✔ Non sono necessarie prove di incollaggio
Dimensioni delle finestre	fino a 15 m ²
A38 PUR-FIX	●

Lavorazione

- 1 Il supporto deve essere regolare, asciutto, privo di polvere e adatto al fissaggio.
- 2 Tagliare i profili alla lunghezza desiderata con apposite forbici per profili.
- 3 Strappare la linguetta protettiva superiore e inferiore lungo la linea di rottura per ca. 5 cm. (Questo ne facilita la successiva rimozione)
- 4 Installare prima i profili con rete perpendicolari. Posizionarli correttamente e fissarli al componente edile con un nastro in schiuma di PE, premendoli poi con forza col pollice. Tagliare i profili nell'angolo superiore esterno per realizzare una bisellatura.
- 5 Tagliare e adattare il profilo trasversale realizzando una bisellatura.
- 6 Prima di procedere con l'intonacatura, togliere la carta protettiva dalla linguetta e stendere sulla superficie di incollaggio una pellicola protettiva in dotazione in cantiere in modo da proteggere le finestre.
- 7 Dopo aver completato le operazioni di intonacatura/tinteggiatura, inclinare la linguetta protettiva avanti e indietro per l'intera lunghezza, afferrarla nei punti già strappati e staccarla tirandola in avanti.
- 8 Staccare la linguetta di attivazione rossa lateralmente.

Informazioni importanti

- Durante la lavorazione, la temperatura della superficie deve essere di almeno + 5 °C e non deve superare +40 °C.
- Se non sono disponibili profili della lunghezza richiesta, è possibile creare un giunto nel terzo superiore del componente strutturale. In questo modo i profili saranno collegati tra loro senza stacchi.
- Per i profili per incollaggio sigillati utilizzando un nastro in schiuma di PE, si consiglia di chiudere la scanalatura inferiore della finestra con un materiale isolante adatto.
- Per evitare un eccessivo surriscaldamento è necessario proteggere i profili scuri dalla luce solare diretta durante lo stoccaggio e fino all'inserimento nell'intonaco.
- Rispettare le istruzioni di lavorazione del rispettivo produttore dell'intonaco.