




W42

**APU®**

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Profilo di chiusura **FEBA-TEX-UNI**

con bordo di gocciolamento morbido,
e rete 12,5 cm

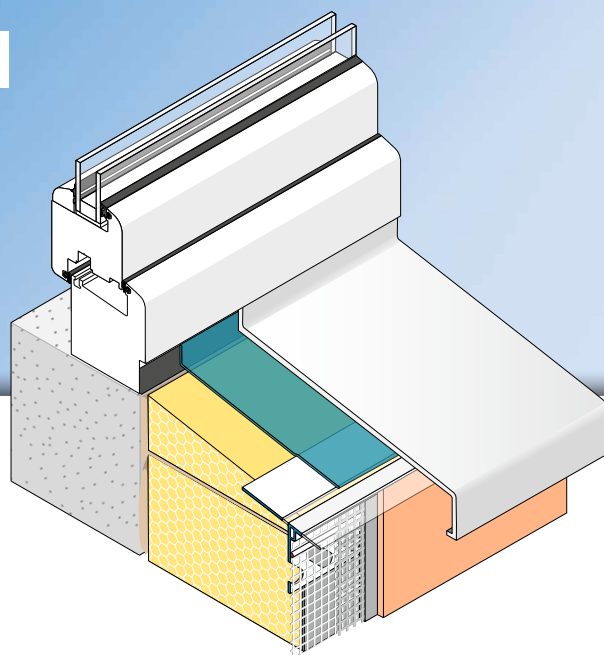

Il profilo di chiusura **APU-Abschlussprofil FEBA-TEX-UNI** è impiegato nei sistemi di isolamento a cappotto. Permette di realizzare un perfetto raccordo all'intonaco sotto il davanzale della finestra durante la realizzazione di un secondo livello isolante.

Il profilo è dotato di due gomiti in plastica. Il bordo del profilo aggettante mantiene la necessaria inclinazione di almeno 5 gradi dell'area del davanzale. Il braccio superiore senza fori serve per l'inserimento di una pellicola isolante. È collegato al profilo con un

giunto non rigido e può quindi adattarsi in maniera flessibile all'effettiva inclinazione. Il braccio inferiore è traforato. Sul profilo è saldata una striscia di rete. Ogni barra prevede una sezione di rete sporgente da un lato di 10cm nel senso della lunghezza. I profili possono essere fissati a filo nell'area del bordo con i connettori (Z14) forniti nella confezione. Il bordo di gocciolamento trasparente e morbido elimina l'acqua in maniera mirata.



Lavorazione

VARIANTE 1:

Versione 2 Livello isolante con pellicola isolante

- 1 Tagliare i profili di chiusura alla lunghezza desiderata con apposite forbici per profili.
- 2 Stendere l'armatura sotto al bordo del materiale isolante per ca. 15 cm su tutta la superficie.
- 3 Inserire il profilo a filo bordo sul materiale di isolamento ed eventualmente fissarlo con chiodi in plastica (Z21) o connettori a innesto (Z14).
- 4 Applicare la pellicola isolante secondo le indicazioni del produttore.
- 5 Coprire la rete a tutta superficie sul braccio inferiore. Premere gli elementi di fissaggio nell'intonaco fresco o rimuoverli.
- 6 Inserire la rete fino al bordo inferiore del profilo sovrapponendola e stuccarla.
- 7 Stendere l'intonaco di copertura dopo aver atteso il necessario periodo di posa.
- 8 Rimuovere la pellicola protettiva dal bordo di gocciolamento trasparente.

VARIANTE 2:

Versione per inserimento successivo

- 1 Tagliare i profili di chiusura alla lunghezza desiderata con apposite forbici per profili.
- 2 Inserire il profilo a filo bordo sotto il davanzale della finestra eventualmente fissarlo con chiodi in plastica (Z21) o connettori a innesto (Z14). La sigillatura sotto il davanzale deve essere
- 3 realizzata a cura del cliente con una guarnizione in PUR adatta.
- 4 Coprire la rete a tutta superficie sul braccio inferiore. Premere gli elementi di fissaggio nell'intonaco fresco o rimuoverli.
- 5 Inserire la rete fino al bordo inferiore del profilo sovrapponendola e stuccarla.
- 6 Stendere l'intonaco di copertura dopo aver atteso il necessario periodo di posa.
- 7 Rimuovere la pellicola protettiva dal bordo di gocciolamento trasparente.

Informazioni importanti

- Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo consulto con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
- I profili con tessuto devono essere stuccati subito dopo l'installazione sul componente architettonico e poi protetti dagli agenti atmosferici (ad esempio sole o vento).