



W43




# APU®

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

## Profilo di chiusura **FEBA-DUO-TEX**

Con bordo di gocciolamento morbido  
e 2x reti 12,5 cm

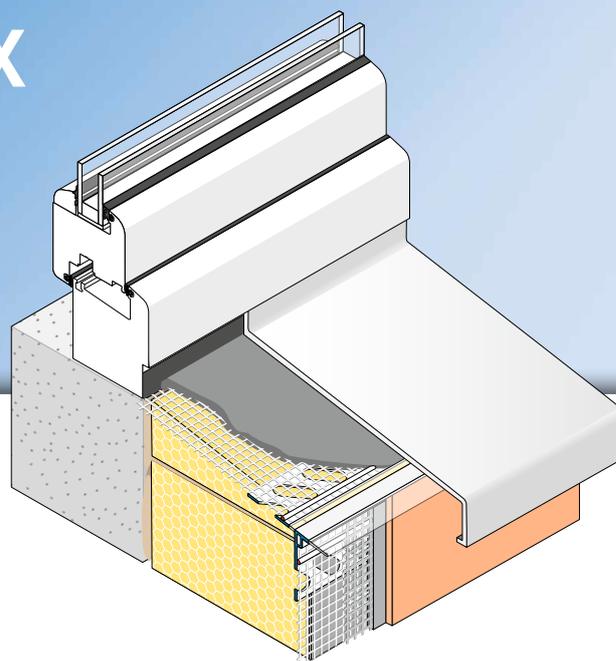

Il profilo di chiusura **APU-Abschlussprofil FEBA-DUO-TEX** è impiegato nei sistemi di isolamento a cappotto. Permette di realizzare un perfetto raccordo all'intonaco sotto il davanzale della finestra durante la realizzazione di un secondo livello isolante.

Il profilo è dotato di 2 gomiti in plastica traforati. Il bordo del profilo aggettante mantiene la necessaria inclinazione di almeno 5 gradi dell'area del davanzale. Il braccio superiore serve per l'inserimento di una pasta isolante adatta allo scopo. È collegato al

profilo con un giunto non rigido e può quindi adattarsi in maniera flessibile all'effettiva inclinazione. Su entrambi i gomiti è saldata una striscia di rete. Ogni barra prevede una sezione di rete sporgente da un lato di 10cm nel senso della lunghezza. I profili possono essere fissati a filo nell'area del bordo con i connettori (Z14) forniti nella confezione. Il bordo di gocciolamento trasparente e morbido elimina l'acqua in maniera mirata.



## Lavorazione

- 1 Tagliare i profili di chiusura alla lunghezza desiderata con apposite forbici per profili.
- 2 Stendere l'armatura sotto al bordo del materiale isolante per ca. 15 cm su tutta la superficie.
- 3 Inserire il profilo a filo bordo sotto il davanzale della finestra o nell'area della scossalina ed eventualmente fissarlo con chiodi in plastica (Z21) o connettori di innesto (Z14).
- 4 Applicare la pasta isolante secondo le indicazioni del produttore.
- 5 Coprire la rete a tutta superficie sul braccio inferiore. Premere gli elementi di fissaggio nell'intonaco fresco o rimuoverli.
- 6 Inserire la rete fino al bordo inferiore del profilo sovrapponendola e stuccarla.
- 7 Stendere l'intonaco di copertura dopo aver atteso il necessario periodo di posa.
- 8 Rimuovere la pellicola protettiva dal bordo di gocciolamento trasparente.

## Informazioni importanti

- Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo consulto con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
- I profili con tessuto devono essere stuccati subito dopo l'installazione sul componente architettonico e poi protetti dagli agenti atmosferici (ad esempio sole o vento).