


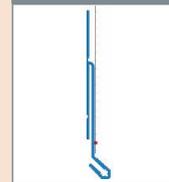

W45-11


**APU**[®]

PROFILI DI RACCORDO ALL'INTONACO PER INTERNI ED ESTERNI

Profilo di raccordo a lamiera

FIN-TEX

Con rete di 12,5 cm

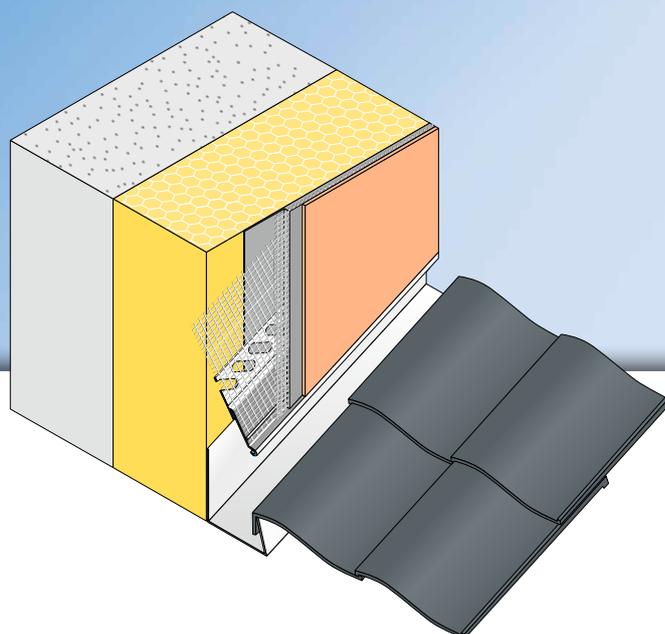


Il profilo di raccordo alla lamiera **APU-Blechan-schlussprofil FIN-TEX** si installa sui raccordi alla lamiera (ad esempio lungo la scossalina) nei sistemi di isolamento a cappotto e consente di realizzare un collegamento mobile tra intonaco e lamiera grazie alla sua camera cava. Il profilo è utilizzato per uno spessore di intonaco di 11 mm e garantisce una eliminazione mirata dell'acqua una volta completata l'intonacatura.

Il profilo è dotato di una striscia di rete saldata. Ogni barra prevede una sezione di rete sporgente da un lato di 10 cm nel senso della lunghezza. I connettori a innesto (z13) allegati consentono di collegare i profili con precisione e installarli a filo. Alla fine delle operazioni di intonacatura si otterrà un raccordo all'intonaco pulito.



W45-11

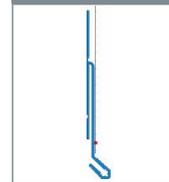

Lavorazione

- 1 Inserire i profili per l'assorbimento di movimenti a una distanza di 10 mm dalla lamiera. Il profilo può essere fissato al materiale isolante con i connettori a innesto forniti nella confezione.
- 2 Collegare i profili con i connettori di innesto Z13 forniti nella confezione.
- 3 Piegarla rete e stendere l'armatura. Inserire la rete nell'armatura.
- 4 Stendere l'armatura su tutta la superficie. Inserire completamente i perni di fissaggio nell'intonaco o rimuoverli.
- 5 Tendere la rete planare fino al bordo dell'intonaco e tagliarla.
- 6 Stendere l'intonaco di copertura dopo aver atteso il necessario periodo di posa.

Informazioni importanti

- Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
- Durante la lavorazione, la temperatura della superficie deve essere di almeno + 5 °C e non deve superare +40 °C.
- I profili con tessuto devono essere stuccati subito dopo l'installazione sul componente architettonico e poi protetti dagli agenti atmosferici.
- La successiva applicazione della rete per superfici deve essere eseguita portando la rete fino al bordo di arresto del profilo.
- Rispettare le istruzioni di lavorazione del rispettivo produttore dell'intonaco.