



W56


**APU®**

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Profili per giunti di dilatazione

MOVI


Con nastro per giunti di dilatazione in TPE
e rete 12,5cm

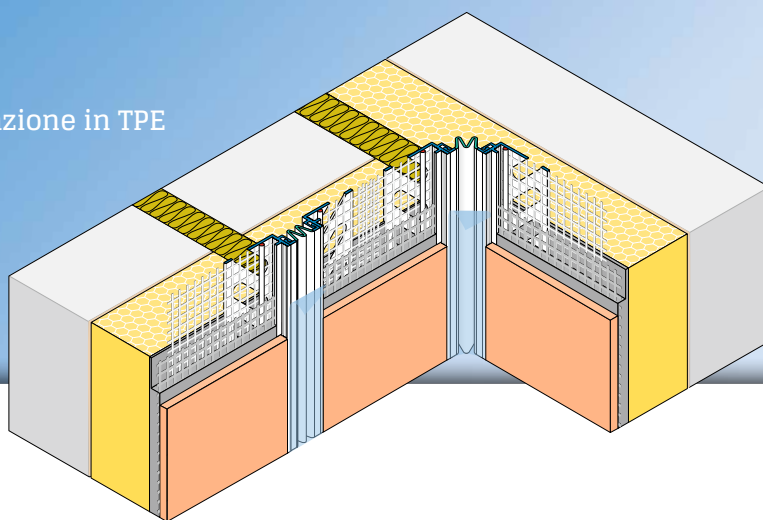

Il profilo per giunti di espansione **APU-Dehnfugen-profil MOVI** si utilizza nei giunti di dilatazione dei sistemi di isolamento a cappotto. Per la realizzazione a filo di un perfetto bordo dell'intonaco è possibile utilizzare sia il profilo planare, sia il profilo angolare.

Il profilo è costituito da 2 listelli in plastica su ognuno dei quali è saldata una striscia in rete.

Tra i due profili è collocato un nastro morbido per giunti di dilatazione in TPE flessibile in grado di assorbire piccoli movimenti dei componenti. La possibilità di spostare i profili permette di sovrapporli nella zona del bordo. Il bordo di contatto deve essere poi ulteriormente rafforzato con un nastro sigillante in PUR adeguato e quindi sigillato. Al completamento dell'intonacatura e rimuovendo la pellicola protettiva si ottiene una separazione netta dell'intonaco.

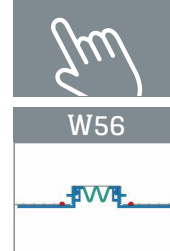

Verarbeitung

- ❶ Installare l'isolamento come da indicazioni del produttore. (Giunti del materiale isolate: 10 mm).
- ❷ Tagliare il profilo alla misura desiderata con forbici profili adatte.
- ❸ Stendere l'armatura a destra e a sinistra dei giunti del materiale isolante per ca. 15 cm.
- ❹ Inserire il profilo a tutta superficie nell'armatura e posizionarlo correttamente a filo.
- ❺ Lavorare un nastro per giunti di dilatazione sovrapponendolo ai bordi. Il bordo deve essere isolato con un adeguato materiale di isolamento (es. guarnizione in PUR, guarnizione in butile ecc.). Questo non deve ridurre la capacità di assorbimento del movimento del profilo.
- ❻ Tendere la rete per superfici fino al bordo dell'intonaco e tagliarla.
- ❼ Stendere l'intonaco di copertura dopo aver atteso il necessario periodo di posa.
- ❽ Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro per giunti di dilatazione e pulire il bordo di arresto con una spugna umida.

Informazioni importanti

- Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
- Durante la lavorazione, la temperatura della superficie deve essere di almeno +5 °C e non deve superare +40 °C.
- I profili con tessuto devono essere stuccati subito dopo l'installazione sul componente architettonico e poi protetti dagli agenti atmosferici.
- La successiva applicazione della rete per superfici deve essere eseguita portando la rete fino al bordo di arresto del profilo.
- Rispettare le istruzioni di lavorazione del rispettivo produttore dell'intonaco.