




W61 - 4

**APU®**

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Guide per zoccolo **SOLI-TEX-QUATTRO**


incl. profilo di innesto, con bordo
per intonaco graffiato

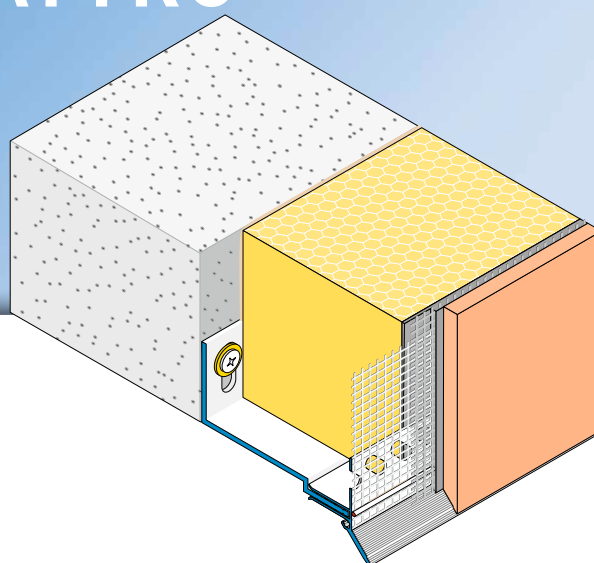

La guida per lo zoccolo **APU-Sockelschiene SOLI-TEX-QUATTRO** può essere utilizzata nei sistemi di isolamento a cappotto come chiusura inferiore dell'isolamento.

Le guide sono disponibili in diverse misure (per spessori del materiale isolante di 50, 60, 80, 100, 120, 140 e 160 mm). In caso di spessori maggiori del materiale isolante è possibile estendere la misura della guida per zoccolo con la prolunga per guide SOLI-TEX (Z63) da 40 mm fino a 240 mm. Il profilo di innesto QUATTRO forma un bordo di intonacatura preciso per l'intonaco graffiato.

La guida per zoccolo SOLI-TEX-QUATTRO è composta dalla guida per zoccolo SOLI-TEX (S61) e dal profilo di innesto QUATTRO (W62-4). Il profilo di innesto si inserisce sulla guida per lo zoccolo. Il bordo inclinato del profilo serve da supporto per l'intonaco graffiato. Al profilo è saldata una striscia in rete. Ogni barra prevede una sezione di rete sporgente da un lato di 10cm nel senso della lunghezza. I connettori a innesto (Z13), i giunti di testa (Z61) e gli angoli interni ed esterni (Z18-4) forniti nella confezione consentono di collegare i profili con precisione e installarli a filo. Alla fine delle operazioni di intonacatura si otterrà un raccordo pulito all'intonaco graffiato.

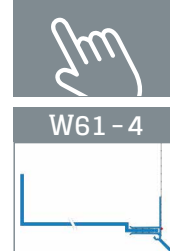

Lavorazione

- ❶ Fissare le guide per lo zoccolo alla parete utilizzando tasselli a percussione (3pz/m). Inserire guide di distanziamento per livellare le irregolarità.
- ❷ Tagliare a lunghezza i connettori forniti (Z61) e collegare le guide per lo zoccolo per creare un passaggio privo di sfasature.
- ❸ Posare la lastra isolante come da indicazioni del produttore.
- ❹ Stendere l'armatura sopra al bordo del materiale isolante per ca. 15 cm su tutta la superficie.
- ❺ Inserire il profilo di innesto fornito (W62) con una sfasatura dei giunti di minimo 10 cm sull'linguetta inclinata della guida dello zoccolo e posizionarlo nell'armatura.
- ❻ Collegare i profili di innesto con i connettori di innesto (Z13) forniti nella confezione.
- ❼ Realizzare gli angoli interni ed esterni con i connettori angolari Z18 forniti nella confezione.
- ❽ Stendere l'armatura su tutta la superficie. Tendere la rete planare fino al bordo dell'intonaco e tagliarla.
- ❾ Stendere l'intonaco di copertura dopo aver atteso il necessario periodo di posa

Informazioni importanti

- Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo consulto con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
- Durante la lavorazione, la temperatura della superficie deve essere di almeno + 5 °C e non deve superare +40 °C.
- I profili con tessuto devono essere stuccati sul componente architettonico subito dopo l'installazione e poi protetti dagli agenti atmosferici.
- La successiva applicazione della rete per superfici deve essere eseguita portando la rete fino al bordo di arresto del profilo.