




W62 - 0

**APU®**

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

## Profilo di innesto **ZERO**

Con linguetta protettiva e rete 12,5 cm

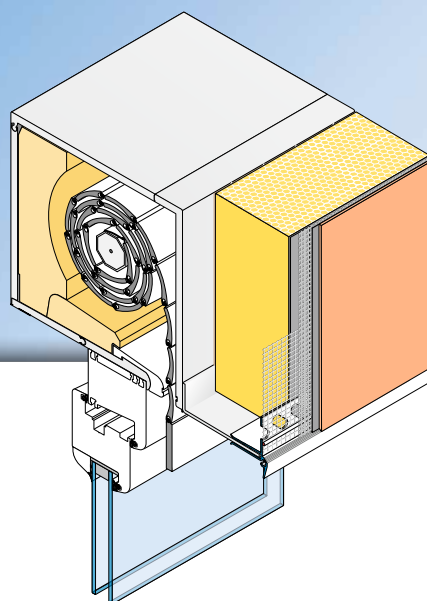


Il profilo di innesto **APU-Profilo di innesto ZERO** viene inserito orizzontalmente nei sistemi di isolamento a capotto, ad esempio nei raccordi dell'intonaco alle scatole degli avvolgibili.

Il bordo del profilo con gocciolatoio trasparente a vista rappresenta una soluzione sicura per convogliare l'acqua verso il basso.

Il profilo è dotato di un bordo di gocciolamento perforato. Sul profilo portaintonaco è saldata una striscia di rete.

Ogni perno prevede una sezione di rete sporgente da un lato di 10cm nel senso della lunghezza. La barra a U inferiore serve per inserire il profilo con precisione sull'elemento architettonico preesistente. I connettori a innesto (z13) forniti nella confezione e gli angoli interni ed esterni (Z18-0) consentono di collegare i profili con precisione e installarli a filo. Alla fine delle operazioni di intonacatura si otterrà un raccordo all'intonaco pulito.

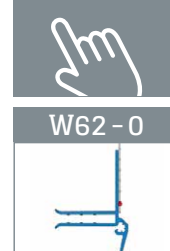

## Lavorazione

- ❶ Rimuovere la polvere dal supporto.
- ❷ Stendere l'armatura sopra al bordo del Materiale isolante per ca. 15 cm su tutta la superficie.
- ❸ Tagliare il profilo alla misura desiderata con le forbici profili.
- ❹ Inserire il profilo nel componente architettonico in questione e installarlo a filo.
- ❺ Collegare i successivi profili con i connettori di innesto (Z13) forniti nella confezione.
- ❻ Realizzare gli angoli interni ed esterni con i connettori angolari Z18 forniti nella confezione.
- ❼ Stendere l'armatura su tutta la superficie. Tendere la rete planare fino al bordo dell'intonaco e tagliarla.
- ❽ Stendere l'intonaco di copertura dopo aver atteso il necessario periodo di posa.

## Informazioni importanti

- Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
- Durante la lavorazione, la temperatura della superficie deve essere di almeno +5 °C e non deve superare +40 °C.
- I profili con tessuto devono essere stuccati sul componente architettonico subito dopo l'installazione e poi protetti dagli agenti atmosferici.
- Le strisce di rete e la rete planare devono sovrapporsi di almeno 10 cm. La rete per superfici deve essere portata fino al bordo di arresto del profilo.
- Rispettare le istruzioni di lavorazione del rispettivo produttore dell'intonaco.