




W66 - 1

**APU**<sup>®</sup>

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

## Profilo per bordi dello zoccolo **SOKA-TEX-ZERO**

Con linguetta protettiva e rete 12,5 cm

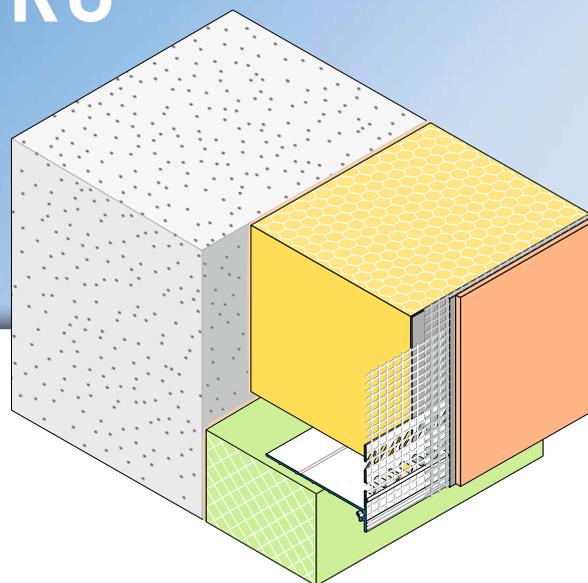

Il profilo di innesto per lo zoccolo **APU-Sockelkantenprofil SOKA-TEX-ZERO** può essere utilizzato nei sistemi di isolamento a cappotto come chiusura inferiore dell'isolamento.

Il profilo di innesto per lo zoccolo viene inserito tra l'isolamento perimetrale e l'isolamento della parete in maniera flessibile in base allo spessore del materiale di isolamento. In presenza di più spessori dell'isolamento il profilo di innesto dello zoccolo può essere allungato a riprese di 50 mm con la prolunga APU per W66 (X23). Il profilo a innesto per zoccolo forma un bordo di intonacatura preciso con gocciolatoio.

Il profilo di innesto per zoccolo SOKA-TEX-ZERO con il gocciolatoio così realizzato garantisce una eliminazione mirata dell'acqua. Al profilo è saldata una striscia in rete. Ogni barra prevede una sezione di rete sporgente da un lato di 10cm nel senso della lunghezza.

I connettori a innesto (Z13) forniti nella confezione e gli angoli interni ed esterni (Z18-0) consentono di collegare i profili con precisione e installarli a filo. Alla fine delle operazioni di intonacatura si otterrà un raccordo all'intonaco pulito.



W66 - 1



## Lavorazione

- 1 Stendere l'armatura sopra al bordo del materiale isolante per ca. 15 cm su tutta la superficie.
- 2 Spingere il profilo per bordi dello zoccolo tra l'isolamento perimetrale e l'isolamento della parete già presenti.
- 3 Collegare i profili con i connettori a innesto Z13 forniti nella confezione per realizzare una struttura a filo.
- 4 Per la realizzazione degli angoli utilizzare gli elementi per angoli interni ed esterni Z18 forniti nella confezione.
- 5 Stendere l'armatura su tutta la superficie. Tendere la rete planare fino al bordo dell'intonaco e tagliarla.
- 6 Stendere l'intonaco di copertura dopo aver atteso il necessario periodo di posa.

### In caso di installazione successiva dell'isolamento perimetrale:

- Incollare l'angolo di montaggio Z16 alla parete o fissare alla parete la guida di montaggio Z20.
- Posizionare l'isolamento della parete sull'angolo e incollare alla parete con la malta collante.
- Inserire il profilo tra l'isolamento della parete e l'angolo e/o la guida di montaggio.

### Per installazione senza isolamento perimetrale:

- Fissare la guida di montaggio Z20 alla parete.
- Posizionare l'isolamento della parete sulla guida e incollare alla parete con la malta collante.
- Inserire il profilo tra l'isolamento della parete e la guida di montaggio. (Con spessori dell'isolamento di 150 mm e superiori è necessario un isolamento perimetrale).

## Informazioni importanti

- Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo consulto con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
- Durante la lavorazione, la temperatura della superficie deve essere di almeno +5 °C e non deve superare +40 °C.
- I profili con tessuto devono essere stuccati sul componente architettonico subito dopo l'installazione e poi protetti dagli agenti atmosferici.
- La successiva applicazione della rete per superfici deve essere eseguita portando la rete fino al bordo di arresto del profilo.