




W66 - 2

**APU®**

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Profilo per bordi dello zoccolo **SOKA-TEX-DUE**

Con bordo di gocciolamento inclinato e rete 12,5 cm

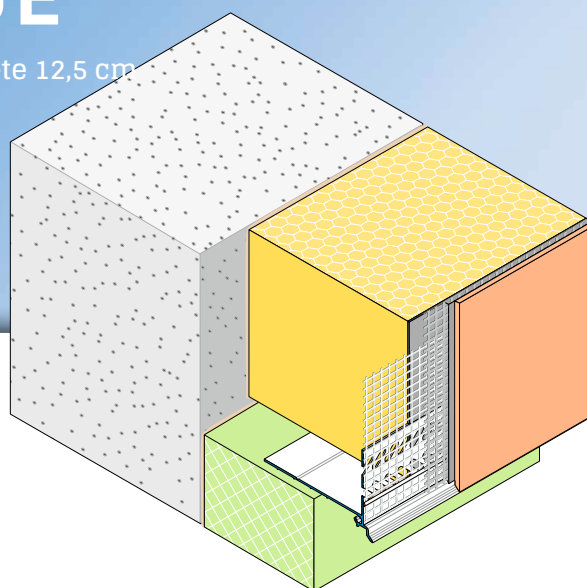

Il profilo di innesto per lo zoccolo **APU- Sockelkan-
tenprofil SOKA-TEX-DUE** può essere utilizzato nei
sistemi di isolamento a cappotto come chiusura
inferiore dell'isolamento.

Il profilo a innesto per lo zoccolo viene inserito
tra l'isolamento perimetrale e l'isolamento della
parete in maniera flessibile in base allo spessore
del materiale di isolamento. In presenza di più
spessori dell'isolamento, il profilo del bordo dello
zoccolo può essere allungato a riprese di 50 mm con
la prolunga per W66 (X23). Il profilo a innesto dello
zoccolo forma un bordo di intonacatura preciso con
gocciolatoio.

Il profilo per il bordo dello zoccolo SOKA-TEX- DUE
con il bordo del profilo inclinato garantisce una
eliminazione mirata dell'acqua. Al profilo è saldata
una striscia in rete. Ogni barra prevede una sezione
di rete sporgente da un lato di 10cm nel senso della
lunghezza. I connettori a innesto (z13) forniti nella
confezione e gli angoli interni ed esterni (Z18-2)
consentono di collegare i profili con precisione e
installarli a filo.

Alla fine del lavoro di intonacatura si otterrà un rac-
cordo all'intonaco pulito.



Lavorazione

- ❶ Stendere l'armatura sopra al bordo del materiale isolante per ca. 15 cm su tutta la superficie.
- ❷ Spingere il profilo per bordi dello zoccolo tra l'isolamento perimetrale e l'isolamento della parete già presenti.
- ❸ Collegare i profili con i connettori a innesto Z13 forniti nella confezione per realizzare una struttura a filo.
- ❹ Per la realizzazione degli angoli utilizzare gli elementi per angoli interni ed esterni Z18 forniti nella confezione.
- ❺ Stendere l'armatura su tutta la superficie. Tendere la rete planare fino al bordo dell'intonaco e tagliarla.
- ❻ Stendere l'intonaco di copertura dopo aver atteso il necessario periodo di posa.

In caso di installazione successiva dell'isolamento perimetrale:

- Incollare l'angolo di montaggio Z16 alla parete o fissare alla parete la guida di montaggio Z20.
- Posizionare l'isolamento della parete sull'angolo e incollare alla parete con la malta collante.
- Inserire il profilo tra l'isolamento della parete e l'angolo e/o la guida di montaggio.

Per installazione senza isolamento perimetrale:

- Fissare la guida di montaggio Z20 alla parete.
- Posizionare l'isolamento della parete sulla guida e incollare alla parete con la malta collante.
- Inserire il profilo tra l'isolamento della parete e la guida di montaggio. (Con spessori dell'isolamento di 150 mm e superiori è necessario un isolamento perimetrale).

Informazioni importanti

- Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo consulto con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
- Durante la lavorazione, la temperatura della superficie deve essere di almeno +5 °C e non deve superare +40 °C.
- I profili con tessuto devono essere stuccati sul componente architettonico subito dopo l'installazione e poi protetti dagli agenti atmosferici.
- La successiva applicazione della rete per superfici deve essere eseguita portando la rete fino al bordo di arresto del profilo.