




Z25



APU®

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Guida per zoccolo Z-FOAM

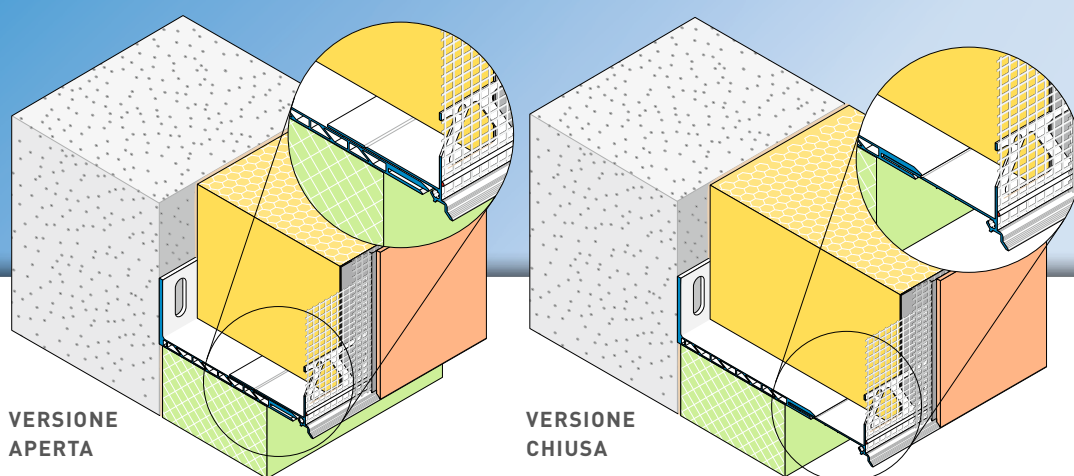

VERSIONE
APERTA

VERSIONE
CHIUSA

La guida per zoccolo **APU-Guida per zoccolo Z-FOAM Z25** in plastica espansa con struttura di cavità a forma di Z costituisce, abbinata al profilo per bordi dello zoccolo Profilo per bordi dello zoccolo W66, il raccordo di chiusura inferiore di un isolamento della parete.

La guida per zoccolo è disponibile in 3 diverse misure (50, 100 e 160 mm) e viene fissata alla parete. Può essere utilizzata in combinazione con i profili per bordi dello zoccolo Profilo per bordi dello zoccolo W66 e le prolunghe per guide

Prolunga KU Z23 con la massima flessibilità fino a spessori del materiale isolante di 300 mm. A tale scopo, il profilo W66 viene inserito nell'apposita area di compensazione. Questo può essere adattato individualmente mediante appositi punti di rottura sul profilo di appoggio. Si ottiene così una versione chiusa. In presenza di isolamento perimetrale, il profilo per bordi dello zoccolo può essere inserito in modo flessibile, come versione aperta, tra la guida per zoccolo e l'isolamento della parete. È necessaria una sovrapposizione dei profili di almeno 20 mm.



Z25



Lavorazione

- 1 Fissare le guide per zoccolo alla parete utilizzando tasselli a percussione (3 pz/m). Inserire guide di distanziamento per livellare le irregolarità.
- 2 Tagliare a lunghezza i giunti di testa (Z62) forniti e collegare le guide per zoccolo per creare un passaggio privo di sfasature.
- 3 Posare la lastra isolante come da indicazioni del produttore.

4a VERSIONE APERTA:

Il profilo per bordi dello zoccolo W66 può essere inserito in modo flessibile in base allo spessore del materiale isolante. Viene inserito con una sfasatura dei giunti tra la guida per zoccolo e l'isolamento della parete e quindi posizionato nell'armatura. È necessaria una sovrapposizione dei profili di almeno 20 mm. Collegare più profili per bordi con i connettori a innesto Z13 forniti nella confezione. È necessario l'isolamento perimetrale.

4b VERSIONE CHIUSA:


Il profilo per bordi dello zoccolo W66 può essere adattato in base allo spessore del materiale isolante grazie ai punti di rottura prestabiliti sul profilo di appoggio. Viene inserito con una sfasatura dei giunti nell'area di compensazione e quindi posizionato nell'armatura. Collegare più profili per bordi con i connettori a innesto Z13 forniti nella confezione. Utilizzabile con o senza isolamento perimetrale.

- 5 Realizzare gli angoli interni ed esterni con i connettori angolari Z18 forniti nella confezione.
- 6 Stendere l'armatura su tutta la superficie. Tendere la rete per superfici fino al bordo dell'intonaco e tagliarla.
- 7 Stendere l'intonaco di copertura dopo aver atteso il necessario periodo di posa.

Informazioni importanti

- Maggiori informazioni su materiali, ambiti di applicazione, test e corretto utilizzo sono disponibili nelle nostre "Indicazioni generali".
- Con spessori del materiale isolante di 200 mm e superiori è necessario un isolamento perimetrale.

VERSIONE APERTA

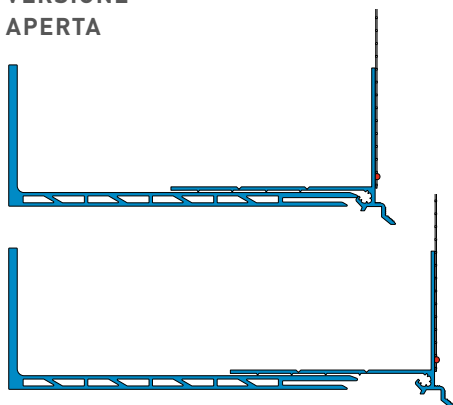

VERSIONE CHIUSA

