
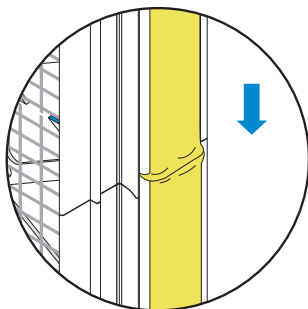


### Verarbeitungshinweis


Wenn möglich, sollten Stossverbindungen in einer Ebene vermieden werden.

Falls es die erforderliche Profillänge nicht gibt, sollten Stösse nur im oberen Drittel von Fenstern und Türen erfolgen.

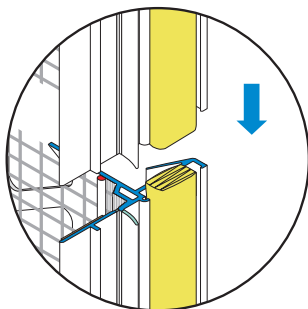

PUR-Profile von APU haben ein eingestauchtes PUR-Band, das an den Profilen übersteht und somit den Stoss abdichtet.

Überlappende  
Verarbeitung im  
Stossbereich

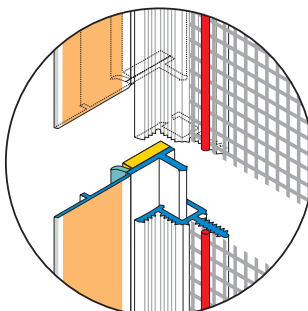

Einige Teleskop-Profile haben im Montagezustand mit Schutzlasche eine verschiebbare Verbindung von oberem und unterem Profilteil. Damit können Stösse überlappend verarbeitet werden (A16, W25, W28, W35).

Alle anderen Profile werden stumpf gestossen.