





# Anwendungsbeispiele

## Brandschutz im Sturzbereich mit ausgebildeter Putzwanne

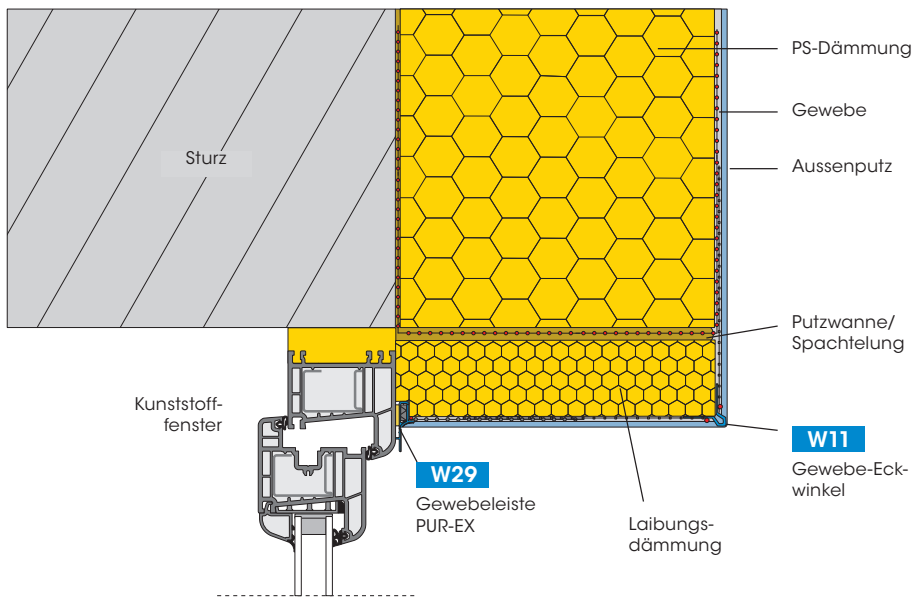

## Anwendung an Warmfenster aus Kunststoff

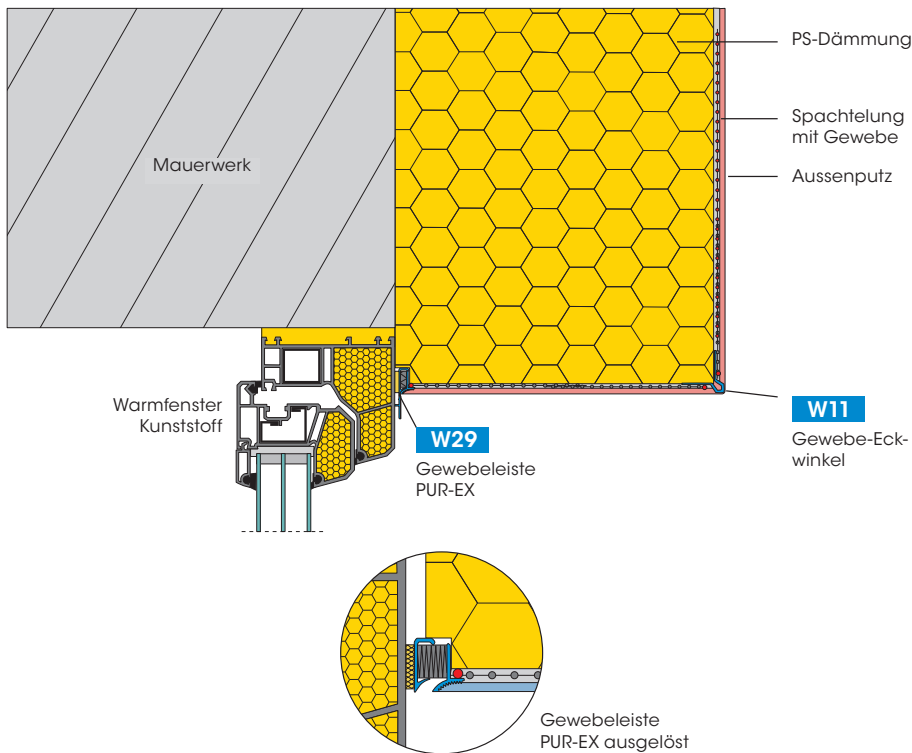

APU<sup>®</sup> APU<sup>®</sup> APU<sup>®</sup>