



W67-2

**APU**[®]

PROFILE FÜR WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME

Sockelkantenprofil **SOKA-FIX-DUE**

Mit gekröpfter Tropfkante und Kunststoffnägel




Das **APU-Sockelkantenprofil SOKA-FIX-DUE** wird in Wärmedämm-Verbundsystemen als unterer Abschluss der Wanddämmung eingesetzt.

Das Sockelkantenprofil wird je nach Dämmstoffstärke flexibel zwischen Perimeterdämmung und Wanddämmung eingeschoben. Bei unterschiedlichen Dämmstoffstärken kann das Sockelkantenprofil mit der APU-Verlängerung für W66 (Z23) um jeweils 50 mm erweitert werden. Das Sockelkantenprofil bildet eine exakte Putzkante mit Wassernase.

Das Sockelkantenprofil SOKA-FIX-DUE mit der gekröpften Profilkontur sorgt für eine gezielte Wasserführung. Ein Gewebestreifen ist am Profil angeschweisst. Jeder Stab verfügt über einen einseitigen Gewebeüberstand von 10 cm in Längsrichtung. Zur Fixierung des Profils sind im Putzsteg vorgestanzte Löcher für die Kunststoffnägel (Z21) integriert. Die beigelegten Steckverbinder (Z13), Innen- und Aussenecken (Z18-2) bieten die Möglichkeit die Profile passgenau zu verbinden und auszuführen.

Nach Abschluss der Putzarbeiten entsteht ein sauberer Putzabschluss.

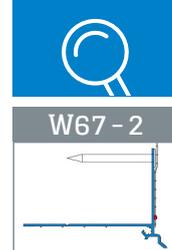

W67-2

Ausführung

	ARTIKEL-NR.	LÄNGE	VERP.- EINHEIT	GEWICHT (pro VE)
--	-------------	-------	-------------------	---------------------

Sockelkantenprofil SOKA-FIX-DUE

W67-2

Mit gekröpfter Tropfkante und Kunststoffnägel **W67-2-2000** 2,0 m 25 Stäbe = 50 m 10,2 kg


Ausstattung

	SOCKELKANTENPROFIL SOKA-FIX-DUE
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hart-PVC gefertigt nach DIN 16941
Gewebe	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mind. 160 g/m² zugelassen für Wärmedämm-Verbundsysteme ■ 12,5 cm breit – MW 4 x 4 mm ■ Ultraschallverschweisst
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ Z13-0000 Steckverbinder (1 Beutel) ■ Z18-2-1010i Innenecke (2 Stück) ■ Z18-2-1010a Aussenecke (4 Stück) ■ Z21-2050 Kunststoffnägel (1 Beutel)
Zubehör optional	<p>Für nachträglichen Einbau der Perimeterdämmung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Z16-0060 Montagewinkel 60 mm ■ Z16-0120 Montagewinkel 120 mm ■ Z20-2005 Montageschiene 50 mm ■ Z20-2010 Montageschiene 100 mm ■ Z20-2016 Montageschiene 160 mm <p>Für Einbau ohne Perimeterdämmung (bis 150 mm Dämmstoffdicke):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Z20-2005 Montageschiene 50 mm ■ Z20-2010 Montageschiene 100 mm <p>Für Dämmstofferweiterung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Z23-2000 Verlängerung für W66 2,0m


Wichtige Hinweise

Sonstige Anwendungen	Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.
Perimeterdämmung	<p>Bei Dämmstoffstärken ab 150 mm ist eine Perimeterdämmung erforderlich.</p> <p>Bei nachträglichen Einbau der Perimeterdämmung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ siehe Produktunterlagen Z16 und Z20 <p>Bei Einbau ohne Perimeterdämmung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ siehe Produktunterlagen Z20
Informationen über Material, Einsatzgebiet, Prüfungen und richtige Anwendung entnehmen Sie bitte unseren "Allgemeinen Hinweisen"	

Details

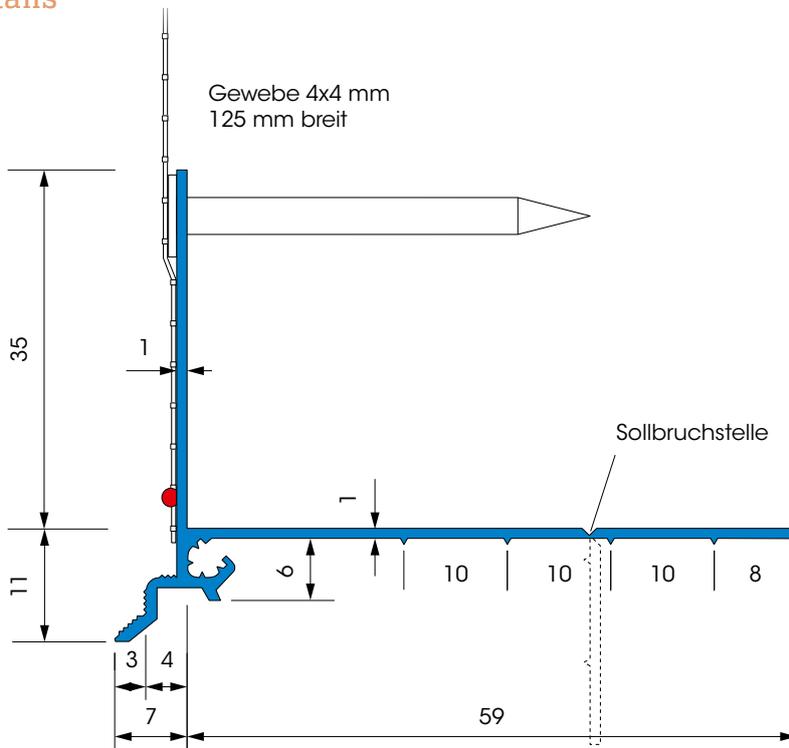

Schnittzeichnung in mm

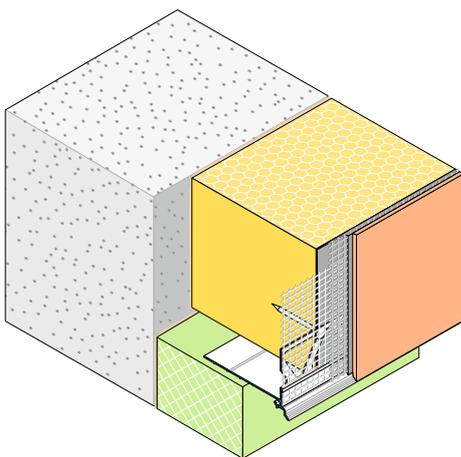

Anwendungszeichnung