




W15

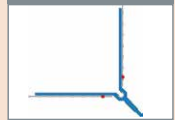


# APU®

PROFILE FÜR WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME

## Gewebeeckwinkel

# STABILO

Mit Kante für Kratzputz

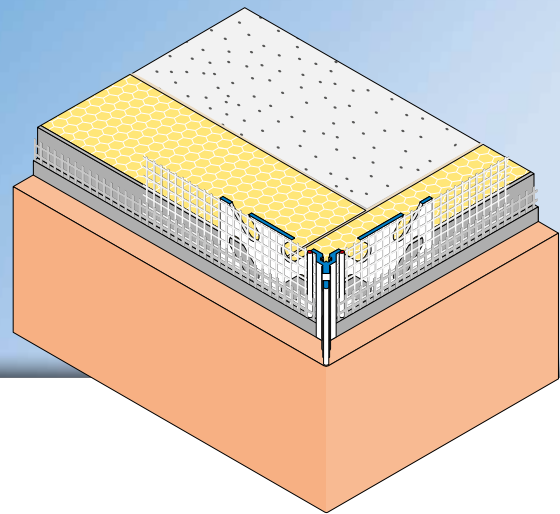

Der **APU-Gewebeeckwinkel STABILO** wird in Wärmedämm-Verbundsystemen als fluchtgerechte und stossichere Kante für Kratzputz eingesetzt.

Der Eckwinkel ist mit 2 gestanzten Putzschenkeln ausgestattet an denen je ein Gewebestreifen angeschweisst ist. Jeder Stab verfügt über einen einseitigen Gewebeüberstand von 10 cm in Längsrichtung. Die Schweisschnüre dienen als Abzieh-

steg für die Armierung. Die Abzugskante wird in 3 verschiedenen Ausführungen (8 mm, 11 mm und 17 mm Putzstärke) angeboten und gewährleistet die richtige Auftragsstärke des gesamten Putzsystems. Die beiliegenden Steckverbinder (Z13) bieten die Möglichkeit, die Profile fluchtgerecht miteinander zu verbinden.

Nach Abschluss der Putzarbeiten entsteht eine saubere Putzecke.



## Verarbeitung

- 1 Spachtel-/Armierungsmasse links und rechts der Dämmstoffkante ca. 15 cm vollflächig auftragen.
- 2 Gewebeeckwinkel fluchtgerecht in die Armierung einbetten und ausrichten.
- 3 Nachfolgende Profile mit den beiliegenden Steckverbindern Z13 verbinden.
- 4 Armierung vollflächig auftragen. Dabei das Flächengewebe bis zur Putzkante ziehen und abschneiden.
- 5 Nach erforderlicher Standzeit Oberputz auftragen.

## Wichtige Hinweise

- Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.
- Die Oberflächentemperatur muss bei der Verarbeitung mindestens +5 Grad betragen und darf +40 Grad nicht überschreiten.
- Profile mit einer Gewebefahne sind nach dem Setzen am Bauteil zeitnah einzuspachteln und bis dahin vor Witterungseinflüssen zu schützen.
- Die Gewebefahne und das Flächengewebe müssen mindestens 10 cm überlappen. Das nachfolgend anzubringende Flächengewebe muss bis an die Abzugskante des Profils herangeführt werden.
- Die Verarbeitungsrichtlinien der jeweiligen Putzhersteller sind einzuhalten.