





## Instrucciones de preparación

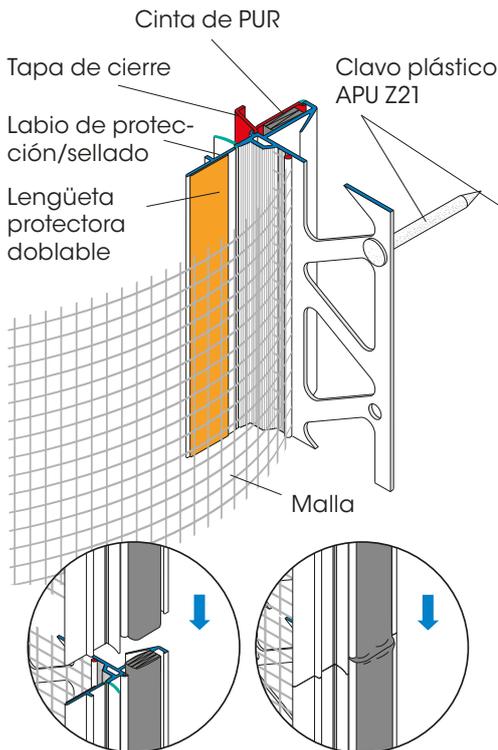

La cinta de PUR que sobresale sirve de material de sellado entre dos perfiles

## Aplicación NEO-plus insertado


Retirar la tapa de cierre, plegar la malla hacia afuera, alinear el perfil y fijarlo en el material aislante con el clavo plástico, aplicar el emplaste de la malla e incorporar las capas de malla

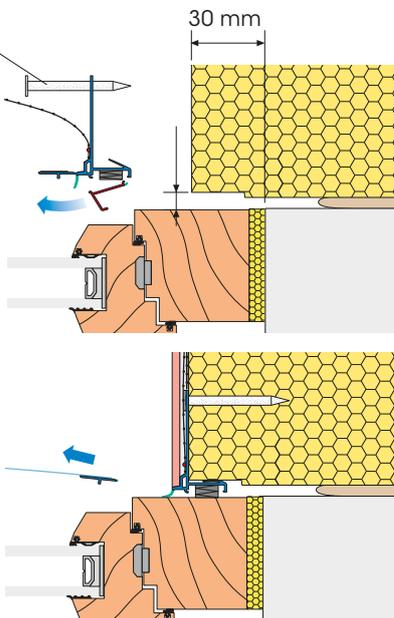

Una vez concluidos los trabajos de revoque, retirar la lengüeta protectora

## Uso de NEO-plus en el procedimiento de montaje con marco auxiliar (montaje de ventanas posterior)

La ventana se monta tras la aplicación del revoque. La tapa de cierre solo se retira justo antes del montaje de la puerta.

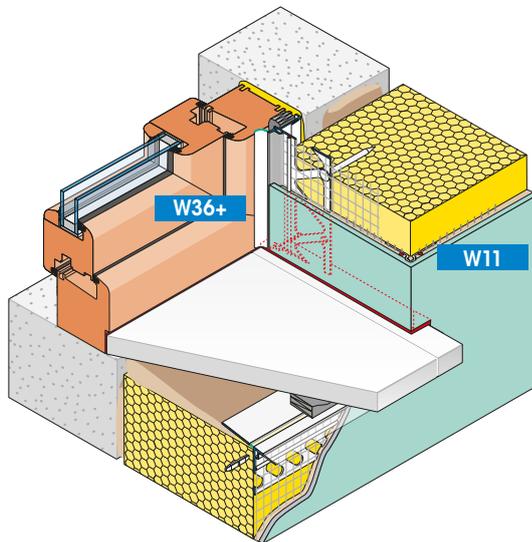

## Uniones esquineras W36-plus

El perfil se deberá cortar a inglete. Colocar la malla esquinera para el solapamiento de malla. Otras indicaciones se describen en las instrucciones de preparación que acompañan a los embalajes.

