



## Prolongación SOLI-TEX

Accesorios para el sistema de zócalo S61, W61

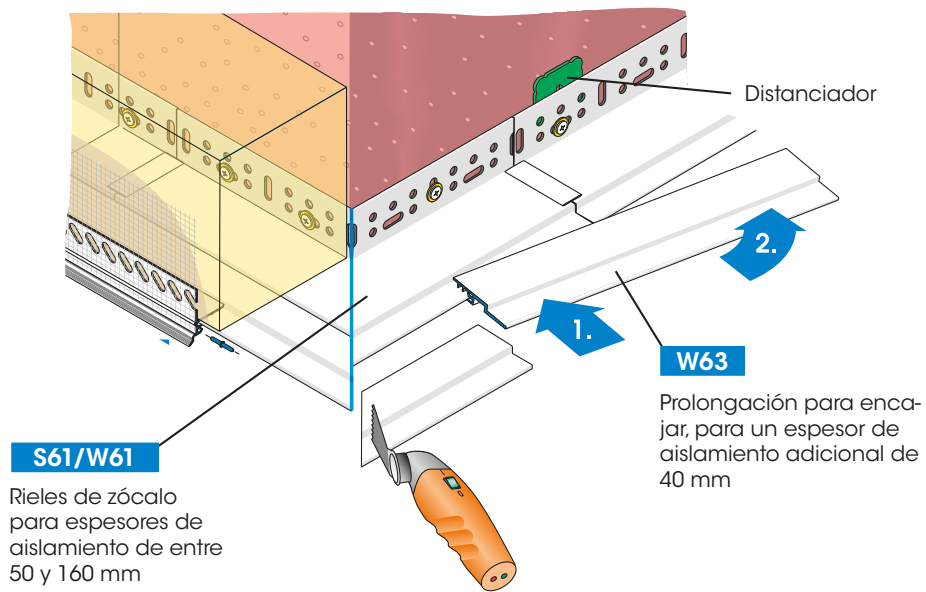

Cortar la prolongación W63 con unas tenazas de corte, tijeras de corte en inglete u otra herramienta adecuada y encajarla en el riel de base ya montado (encajar primero un extremo y a continuación presionar la prolongación en el otro extremo en posición -véase gráfico- facilita el trabajo). Preparar la prolongación siempre con solapamiento sobre las juntas de los rieles.

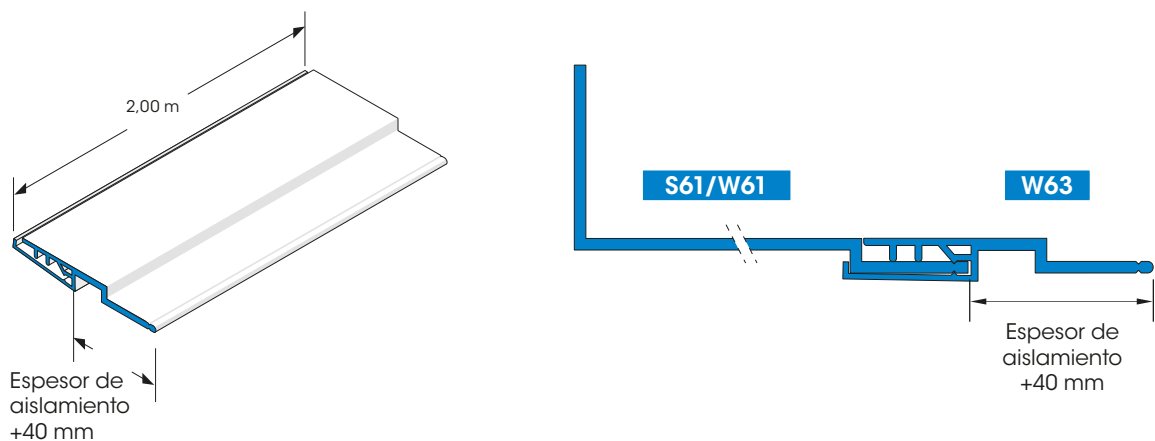

### Unidad de embalaje

10 barras de 2,00 m cada una = 20,00 m