



Clavo plástico APU Z21 para perfiles perforados*

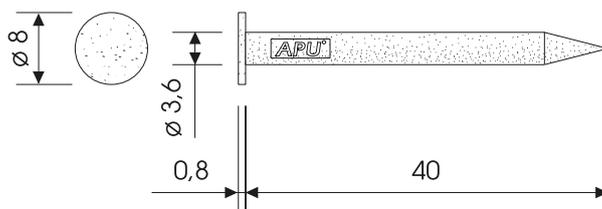

El clavo de plástico APU Z21 facilita la colocación de perfiles de SATE.

Se alinean los perfiles sin mortero en seco con respecto al aislamiento y el marco, se pliega la malla hacia atrás, se presiona el perfil y se introduce el clavo de plástico en el aislamiento a través del orificio del perfil. Una vez aplicado el emplaste de la malla se integra en la masilla la malla del perfil con la malla de SATE solapada.

Por cada perfil se deberán utilizar como mínimo **4** clavos de plástico por metro lineal.

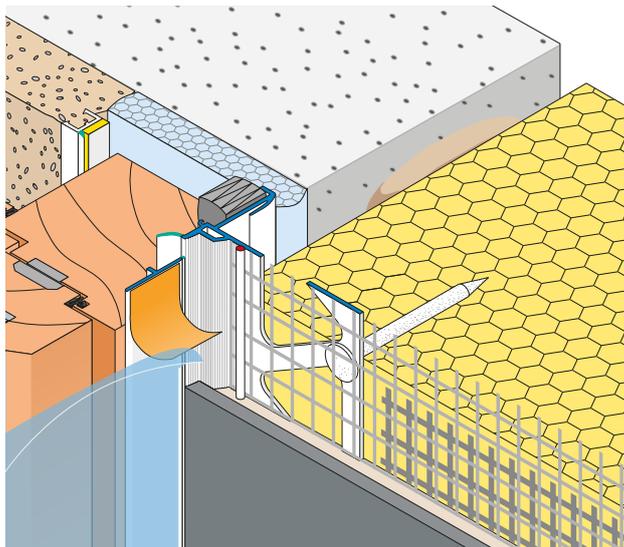


Unidad de embalaje

por cada caja, 20 bolsas de 50 unidades
= 1000 unidades

Ejemplo W36-plus

Clavo plástico APU Z21
mín. 4 uds./m lineal

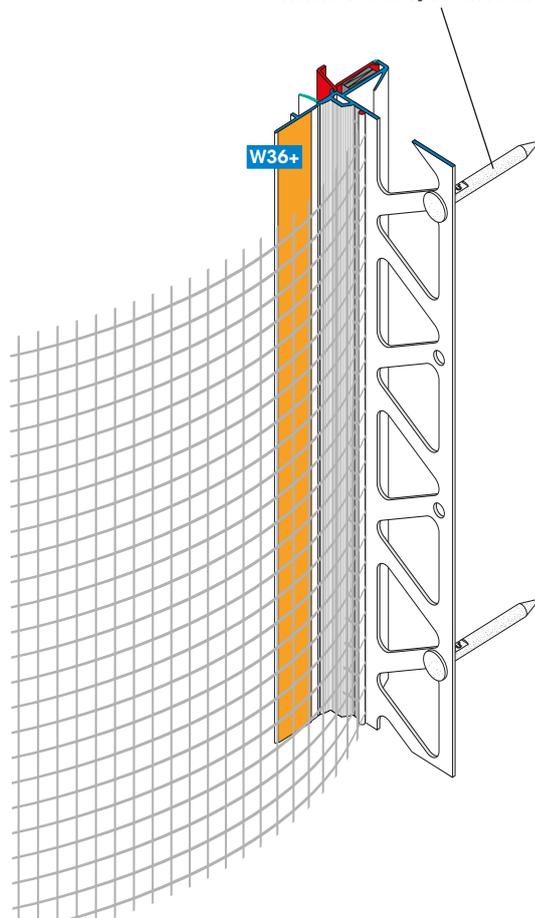

*) no utilizar clavos de plástico en paneles aislantes de vacío. En su lugar emplear para la fijación almohadillas adhesivas de hotmelt o similares.