



## Rallonge SOLI-TEX

Accessoire pour support de départ S61, W61

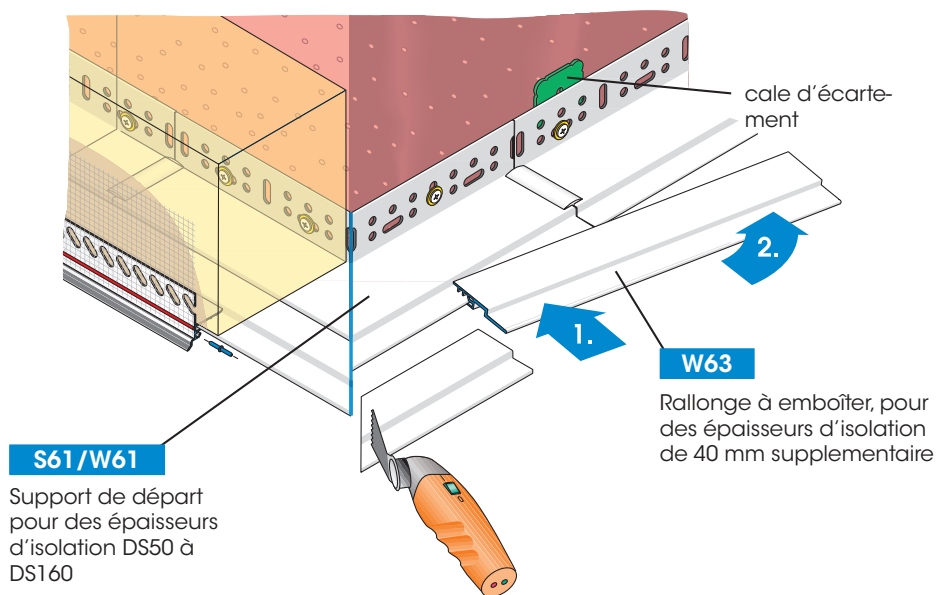

Découper la rallonge W63 à l'aide d'une cisaille avec bord d'appui/cisaille à onglet ou d'un outil approprié et l'insérer dans le support de départ préalablement monté (insérer d'abord une extrémité, ensuite pousser l'autre extrémité de la rallonge dans la position correcte - voir figure - cela facilite la mise en œuvre). Il est recommandé d'appliquer les rallonges de manière à ce qu'ils recouvrent les jointures des supports de départ.

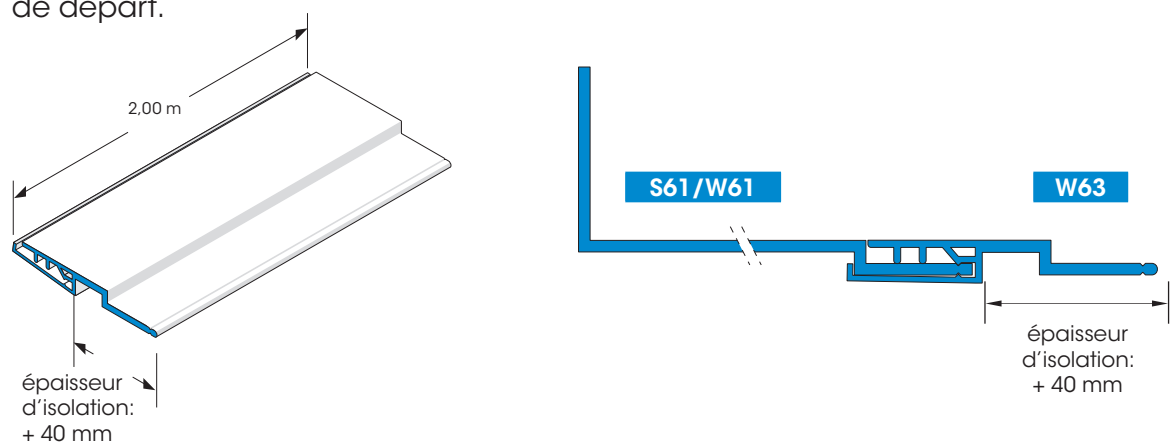

### Unité d'emballage:

10 profilés de 2,00 m = 20,00 m