W66 - 1

APU®

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Profilo per bordi dello zoccolo

SOKA-TEX-UNO

Con linguetta protettiva e rete 12,5 cm

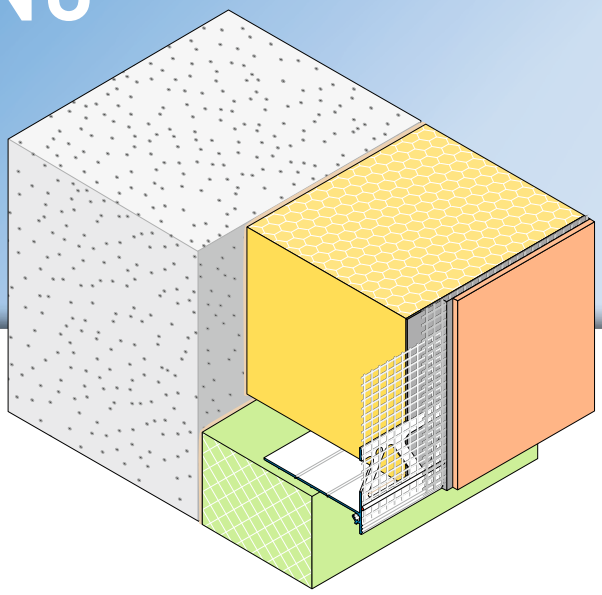

Il profilo di innesto per lo zoccolo **APU profilo per bordi dello zoccolo SOKA-TEX-UNO** può essere utilizzato nei sistemi di isolamento a cappotto come chiusura inferiore dell'isolamento.
Il profilo per bordo dello zoccolo viene inserito tra l'isolamento perimetrale e l'isolamento della parete in maniera flessibile in base allo spessore del materiale di isolamento, oppure installato in combinazione con la guida per lo zoccolo APU Z25. In presenza di più spessori dell'isolamento il profilo di innesto dello zoccolo può essere allungato a riprese di 50 mm con la prolunga APU per W66 (X23). Il profilo a innesto per zoccolo forma un bordo di intonacatura preciso con gocciolatoio.

Il profilo di innesto per zoccolo SOKA-TEX-UNO con il gocciolatoio così realizzato garantisce una eliminazione mirata dell'acqua. Al profilo è saldata una striscia in rete. Ogni barra prevede una sezione di rete sporgente da un lato di 10cm nel senso della lunghezza.
I connettori a innesto (Z13) forniti nella confezione e gli angoli interni ed esterni (Z18-0) consentono di collegare i profili con precisione e installarli a filo.
Opzionalmente, il profilo può essere fissato al materiale isolante con i chiodi in plastica APU Z21.
Alla fine delle operazioni di intonacatura si otterrà un raccordo all'intonaco pulito.

SCHEDA PRODOTTO

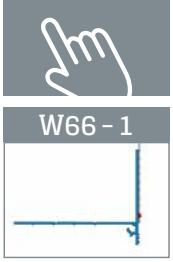

Lavorazione

1. Stendere l'armatura sopra al bordo del materiale isolante per ca. 15 cm su tutta la superficie.
2. Spingere il profilo per bordi dello zoccolo tra l'isolamento perimetrale e l'isolamento della parete già presenti.

In caso di installazione successiva dell'isolamento perimetrale:

- Fissare la guida per zoccolo Z25 alla parete.
- Posizionare l'isolamento della parete sulla guida e incollare alla parete con la malta collante.
- Inserire il profilo tra l'isolamento della parete e la guida per zoccolo oppure nell'area di compensazione.

Per installazione senza isolamento perimetrale:

- Fissare la guida per zoccolo Z25 alla parete.
- Posizionare l'isolamento della parete sulla guida e incollare alla parete con la malta collante.
- In caso di installazione senza isolamento perimetrale, è necessario eseguire la versione chiusa (inserire il profilo nell'area di compensazione della guida per lo zoccolo Z25).
- In caso di spessori dell'isolamento a partire da 200 mm, W66 e Z23 vanno inoltre lavorati applicando della malta di armatura tra il profilo (sul lato superiore del profilo di appoggio) e l'isolamento.

3. Collegare i profili con i connettori a innesto Z13 forniti nella confezione per realizzare una struttura a filo.
4. Per la realizzazione degli angoli utilizzare gli elementi per angoli interni ed esterni Z18 forniti nella confezione.
5. Stendere l'armatura su tutta la superficie. Tendere la rete planare fino al bordo dell'intonaco e tagliarla.
6. Stendere l'intonaco di copertura dopo aver atteso il necessario periodo di posa.

Informazioni importanti

- Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo consulto con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
- Durante la lavorazione, la temperatura della superficie deve essere di almeno +5 °C e non deve superare +40 °C.
- I profili con tessuto devono essere stuccati sul componente architettonico subito dopo l'installazione e poi protetti dagli agenti atmosferici.
- La successiva applicazione della rete per superfici deve essere eseguita portando la rete fino al bordo di arresto del profilo.

SCHEDA PRODOTTO