TECHNISCHES MERKBLATT

W36-pro

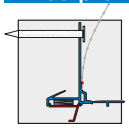

Gewebeleiste NEO-pro mit PUR-Dichtband und Gewebeteil, für Anschlüsse mit flexibler Abdichtung ohne Verklebung

Anwendungsbereiche

Bei WDVS-Putzanschlüssen, bei denen eine Verklebung auf dem Fenster-/Türrahmen nicht möglich ist, insbesondere wenn die WDVS-Putz-Anschlüsse aufgrund der Fensterkonstruktionen nach allen Seiten flexibel gehalten werden müssen. Der Profil-Stossbereich ist mit überstehendem PUR-Dichtband abgedeckt. Zur Verlegung ohne Ansetzmörtel ist das Profil vorgelocht für den APU-KU-Nagel Z21, der durch das Profil in den Dämmstoff eingedrückt wird. Anwendungen, die nicht eindeutig in dem Produktprospekt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.

Produktausstattung

Kunststoff-Gewebeleiste mit PUR-Dichtband, 3 mm Überstand beidseitig im Stossbereich, sowie dem UV-angeschweissten Gewebeteil und abreissbarer Schutzlasche mit Sk-Band, das PUR-Dichtband ist bis zum Einbau durch eine Verschlussklappe abgedeckt und expandiert nach dem Öffnen der Klappe.

Technische Daten

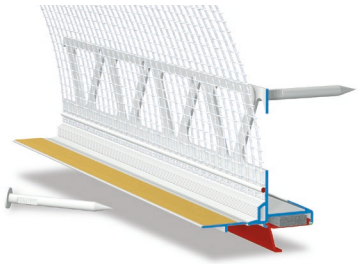

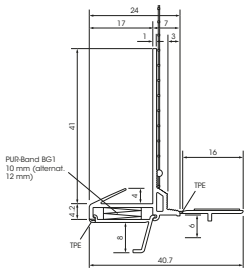

Artikelnummer	W36-24pro
Stablängen	240 cm
Verpackungseinheit	25 Stäbe = 60 m und 250 KU-Nägel Z21 (= 5 Beutel), Steckverbinder Z14
Material	Hart-PVC und TPE gefertigt nach DIN 16941
Gewebebreite	12,5 cm
Gewebeausführung	MW 4 x 4 mm, mind. 160g/m² gem. ETAG 004
PUR-Dichtband	10 mm Typ BG 1 - schlagregendicht für eine Fuge von 3–9 mm
Sk-Band Schutzlasche	12 mm
Bewegung	Bewegungen können nur in Abhängigkeit der Dehnfähigkeit und der Dimensionierung des PUR-Dichtbandes aufgenommen werden.

Wichtige Hinweise

Lagerung	Profile immer trocken und liegend lagern
Untergrund	Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.
Verarbeitung	• Gewebeleiste mit Auflageschere auf Fertigmass schneiden. • Verschlussklappe entfernen. (Für Anwendung im Blindstockverfahren die Verschlussklappe erst unmittelbar vor der Fenstermontage entfernen. Expandierzeit für das PUR-Dichtband etwa 10 Minuten) • Die Gewebeleiste durch die Rundlöcher mit KU-Nagel am Dämmstoff fixieren (mind. **4 Stück/lfm**). • Gewebeteil in Spachtelmasse einbetten und glätten. • Danach die angrenzenden Gewebeteile bzw. Flächengewebe einbetten und glätten. • Nach vorgegebener Standzeit des Herstellers Dekorputz auftragen • Nach Abschluss der Arbeiten abreissbare Schutzlasche entfernen.

Die aktuellen APU-Auswahlkriterien sind einzuhalten (siehe www.apu.ch – Auswahlkriterien)